



COOKYBOX

Cuisine de plein air intégrée

Notice d'utilisation et d'entretien

www.altago.fr

Altago


SOMMAIRE

- 1. Montage et mise en service
- 2. Précautions d'utilisation
- 3. Entretien et maintenance
- 4. Réchaud à gaz portable RB-F01
- 5. Noms et fonctions du réchaud
- 6. Pompe à eau électrique à godet


Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation et conservez-la pour vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez le produit, transmettez cette notice avec lui.

Étape 1 — Déplier les pieds

Fixez les pieds de support inférieurs vers l'intérieur (figure 1), puis déployez-les vers l'extérieur.

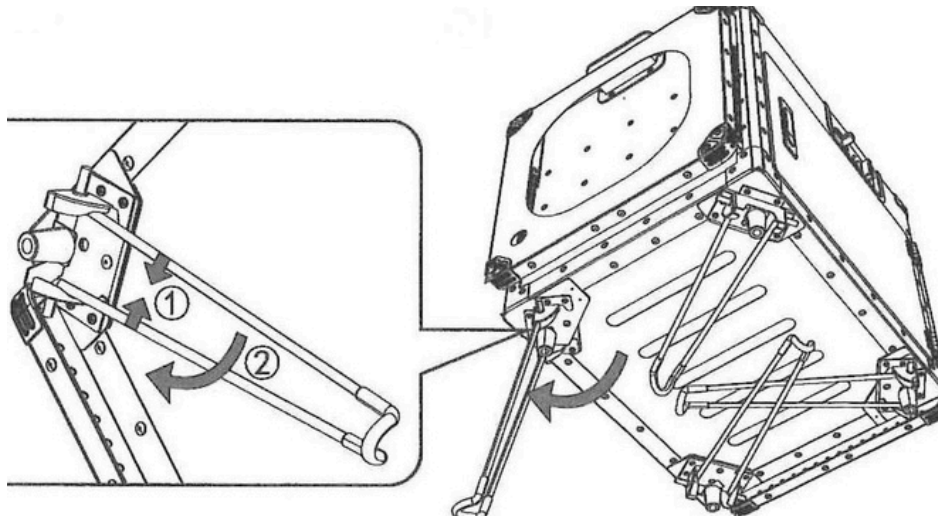**Étape 2 — Déployer les panneaux latéraux**

Déployez les deux panneaux latéraux.

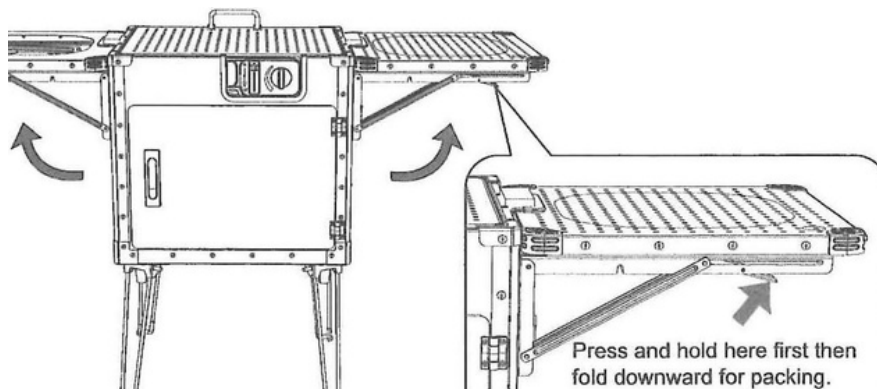**Attention :**

Risque de pincement de la main lors du dépliage et du repliage des panneaux latéraux.

Pour replier un panneau , appuyez d'abord sur le point de verrouillage indiqué, puis reliez-le vers le bas .

Étape 3 — Installer le support du réchaud


Soulevez le couvercle supérieur et basculez le support du réchaud à gaz.



Étape 4 — Installer le bassin et la pompe à eau

COOKYBOX — Notice d'utilisation


Installez le bassin pliable et la pompe à eau sur la plateforme prévue à cet effet.

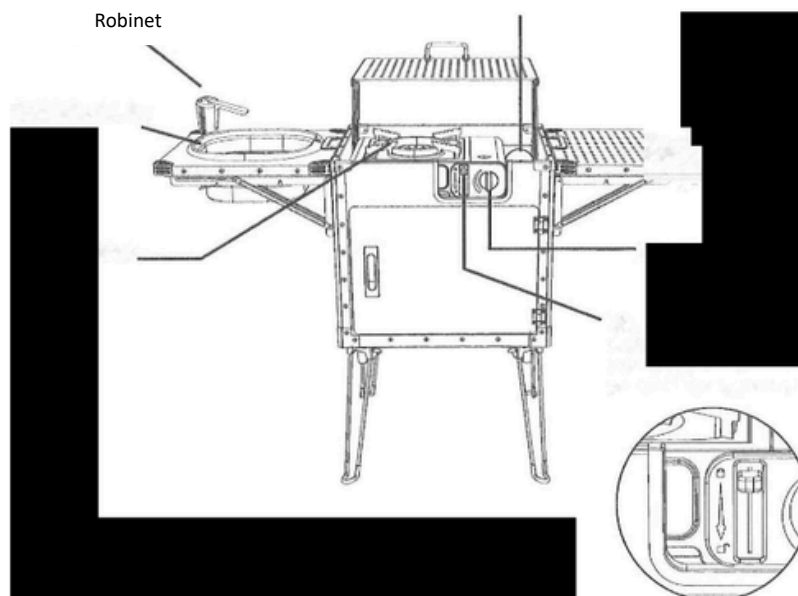

Repères : pompe à eau, bassin pliable, cuisinière à gaz, plateforme, bouton de réglage de la puissance de feu, barre d'appui pour la bonbonne de gaz.

Avertissement

Veillez à aligner l'encoche (partie en retrait) de la bonbonne de gaz avec la partie bombée du dispositif de pression lors de l'installation. Retirez le réservoir de gaz et conservez-le séparément : ne le laissez pas en place dans le compartiment lors du rangement.

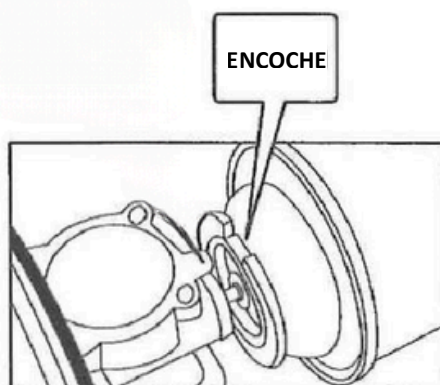

La barre d'appui pour bidon de gaz protège contre la surpression : si la pression est trop élevée, elle se relève automatiquement et déconnecte la cartouche pour garantir la sécurité.


2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. La capacité de chargement du bassin pliable est de 4,8 litres et la charge maximale de la plateforme est de 10 kg. Un poids excessif peut endommager le produit ou provoquer des blessures.
2. Choisissez un site approprié : avant de cuisiner en plein air, installez-vous dans un endroit spacieux et dégagé. Aucun objet inflammable (foin, bois sec, etc.) ne doit se trouver à proximité.
3. La cuisine box doit être placée sur une surface ferme et stable, afin d'éviter qu'elle ne tremble, ne bascule ou ne provoque des blessures.
4. Veillez à ne pas vous pincer les mains lors du dépliage et du repliage des panneaux et du support de réchaud.

3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Évitez de placer le produit dans un environnement humide, afin de prévenir les moisissures ou dommages.
- Conservez le produit dans un endroit sec et bien ventilé.
- Essuyez délicatement les poussières et les taches avec un chiffon doux et propre.
- Évitez que des objets pointus ne rayent la surface.
- Ne laissez pas la cuisine box entrer en contact avec des produits chimiques agressifs, tels que des acides ou des substances alcalines.

4. RÉCHAUD À GAZ PORTABLE — MODÈLE RB-F01

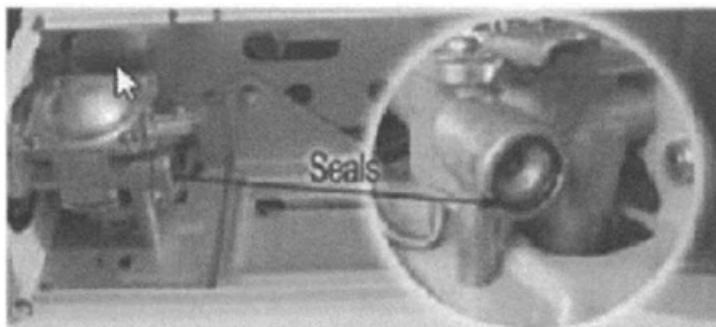

Cartouche requise	Butane, cartouche type MSF-1A uniquement
Consommation	150 g / heure
Puissance calorifique nominale	2,2 kW
Usage	Extérieur uniquement
Type de gaz	Butane
Catégorie de gaz	Butane à pression de vapeur
Casserole maximale	18 cm (24 cm max. pour un fond plat)
Distance minimale entre deux appareils à gaz	30 cm

Avertissements de sécurité

Prenez connaissance des informations suivantes avant d'utiliser le produit :

- Secouez la barre d'oscillation avant de bloquer le réservoir de gaz.
- Vérifiez toujours que les joints entre l'appareil et le réservoir de gaz sont en place et en bon état avant de raccorder le réservoir, et à chaque changement de cartouche.
- N'utilisez jamais un appareil qui fuit, qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez l'appareil que dans un endroit bien ventilé, afin d'éviter toute accumulation dangereuse de gaz non brûlé.
- L'appareil ne doit être utilisé que sur une surface horizontale et stable.
- Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables (étagères, placards) : au moins 30 cm de toute surface adjacente.
- Changez le réservoir de gaz dans un endroit bien ventilé, de préférence à l'extérieur, à l'écart de toute flamme nue ou source d'inflammation.
- En cas de fuite (odeur de gaz), sortez immédiatement l'appareil à l'air libre, sans flamme, et détectez la fuite à l'aide d'eau savonneuse — jamais avec une flamme.
- Rangez l'appareil dans sa caisse en plastique dédiée, bouteille de gaz retirée.
- Ne jetez jamais les cartouches usagées avec les ordures ménagères : déposez-les dans votre centre de recyclage local.
- Ne placez pas deux réchauds côte à côte et n'utilisez pas de casseroles trop grandes, au risque de surchauffer l'appareil.
- En cas de débordement ou de renversement de liquide, éteignez l'appareil et nettoyez soigneusement le bac de récupération intégré.

Pour votre sécurité

Ne stockez et n'utilisez jamais d'essence, de carburants méthylés ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil. N'allumez jamais un réchaud de camping avec de l'essence ou un liquide comparable.

Attention

5. Les pièces accessibles peuvent devenir très chaudes : tenez les jeunes enfants à l'écart de l'appareil.
6. Un phénomène d'embrasement peut se produire pendant la période de chauffe ou lors d'un déplacement de l'appareil.
7. Vérifiez que les brûleurs sont éteints avant de débrancher la bouteille de gaz.
8. Vérifiez le réservoir de gaz avant d'en raccorder un nouveau à l'appareil.
9. Remplacez le réservoir de gaz à l'extérieur, à l'écart des personnes.
10. Ne modifiez jamais l'appareil.
11. La taille maximale de la casserole est de 18 cm ; la distance minimale par rapport à un autre appareil à gaz est de 30 cm.

Bon à savoir

- Assurez-vous que le loquet du bidon est en position « déverrouillée », sinon le bidon de gaz ne peut pas être mis en place. Ouvrez le couvercle du logement et positionnez le bidon en alignant son encoche avec le repère du logement.
- S'il y a une fuite sur votre appareil, vous sentirez une odeur de gaz ou entendrez un sifflement.
- Vérifiez toujours que les joints entre l'appareil et le réservoir de gaz sont en place et en bon état avant de raccorder un nouveau réservoir.
- Le diamètre du fond d'une casserole à fond plat ne doit pas dépasser 24 cm : au-delà, la surface chauffante s'agrandit et rapproche la source de chaleur du réservoir de gaz, ce qui est plus dangereux.


Utilisation pas à pas

1. Installez le porte-casserole et ouvrez le couvercle du logement de gaz • 2. Ouvrez le logement • 3. Placez le bidon de gaz dans son logement • 4. Abaissez le bouton du porte-bidon de gaz • 5. Fermez le robinet de gaz • 6. Allumez le brûleur en tournant le bouton d'allumage vers la gauche jusqu'au déclic • 7. Posez le récipient de cuisson et réglez la flamme • 8. Une fois la cuisson terminée, éteignez le feu • 9. Relevez le bouton du porte-bidon de gaz avant de retirer le bidon.

Pour ouvrir le logement de gaz, glissez un doigt dans le creux du couvercle et tirez doucement vers le haut. Faites correspondre la taille du bidon de gaz et la protubérance du support : s'ils ne correspondent pas, le bidon ne pourra pas être installé correctement.

Réglage de la flamme : en tournant le bouton vers la gauche, la flamme grossit ; vers la droite, elle diminue. Pensez à relever le bouton du porte-bidon en position « Off » lorsque le brûleur n'est pas utilisé.

5. NOMS ET FONCTIONS

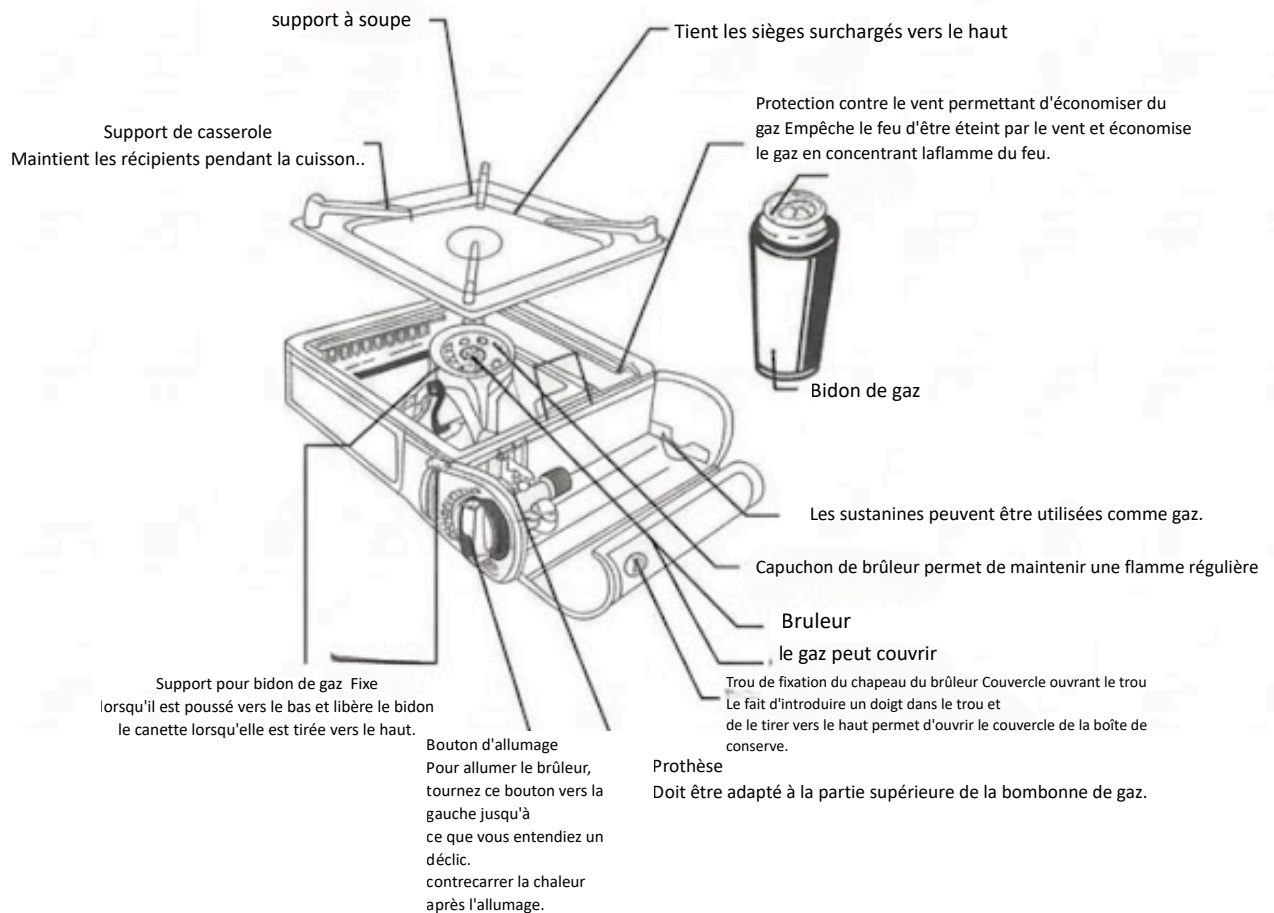

- Porte-casserole (Soup Holder) — maintient les récipients de grande taille bien à plat et en hauteur.
- Support de casserole — maintient les récipients pendant la cuisson.
- Protection contre le vent — empêche la flamme de s'éteindre sous l'effet du vent et économise le gaz en concentrant la chaleur.
- Bidon de gaz — sa paroi supérieure doit être alignée avec le prolongement du boîtier du logement.
- Briquet électronique (piézo) — permet un allumage propre et en douceur du brûleur.
- Support pour bidon de gaz — fixe le bidon lorsqu'il est abaissé, et le libère lorsqu'il est relevé.
- Détendeur — vient s'adapter sur la partie supérieure du bidon de gaz.
- Bouton d'allumage — pour allumer le brûleur, tournez ce bouton vers la gauche jusqu'au déclic.
- Couvercle du logement de gaz — glissez un doigt dans le trou de fixation et tirez vers le haut pour l'ouvrir.

6. POMPE À EAU ÉLECTRIQUE À GODET



Modèle	AP227
Tension	5 V DC
Puissance	4 W
Batterie	800 mAh

Utilisation

12. Chargez la pompe à pleine capacité avant la première utilisation.
13. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge, puis passe au vert ou s'éteint lorsque la charge est terminée.
14. Appuyez sur le bouton central pour pomper en continu ; appuyez à nouveau pour arrêter.
15. Pompage 40 s : maintenez le bouton enfoncé, la pompe s'arrête automatiquement au bout de 40 secondes.
16. Pompage 80 s : maintenez le bouton enfoncé, la pompe s'arrête automatiquement au bout de 80 secondes.

Attention

N'utilisez pas ce produit pour pomper de l'alcool ou d'autres liquides corrosifs (huile, etc.), ni de l'eau dont la température dépasse 55 °C. Ne plongez jamais le produit dans l'eau pour le nettoyer. Le produit a été inspecté avant expédition : la présence de résidus d'eau ne constitue pas une anomalie.

Entretien et rangement

- Les embouts en silicone peuvent être bouillis quelques minutes avant la première utilisation, puis tous les deux mois, pour une meilleure hygiène.
- Il est conseillé de remplacer les embouts en silicone après 6 mois d'utilisation afin d'éviter tout problème d'hygiène.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu d'eau dans l'appareil avant tout stockage prolongé.