

Langue

English	01-16
España	17-30
Français	31-44
日本語	45-58
繁體中文	59-72

Contenu

Cher utilisateur	32
Description de la taille de la projection	33
Liste de colisage	34
Projecteur	35
Télécommande	37
Appariement des télécommandes	38
Paramètres de réseau	39
Paramètres de mise au point	39
Paramètres de correction trapézoïdale	40
Mode haut-parleur Bluetooth	41
Miroir d'écran	42
Autres Paramètres	42
Plus de fonctions	42
Déclaration	43
Précautions importantes	44

Cher utilisateur

Veillez lire attentivement le manuel du produit :

Nous vous remercions d'avoir acheté et utilisé les produits de Hangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "Dangbei")

Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement le manuel du produit avant de l'utiliser.

Dangbei ne sera pas responsable si vous ne respectez pas ce manuel ou les précautions relatives au produit et si vous provoquez des blessures corporelles, des dommages matériels ou autres.

À propos de la description du produit:

Ce manuel est protégé par les droits d'auteur de Dangbei.


Les marques et les noms mentionnés dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En cas de divergence entre le contenu de ce manuel et le produit réel, le produit réel prévaut.

* Dangbei se réserve le droit d'interpréter et de modifier ce manuel.

Description de la taille de projection


Taille	Écran (Longueur*largeur: cm)
80 pouces	177*100
100 pouces	221*124
120 pouces	265*149
150 pouces	332*187

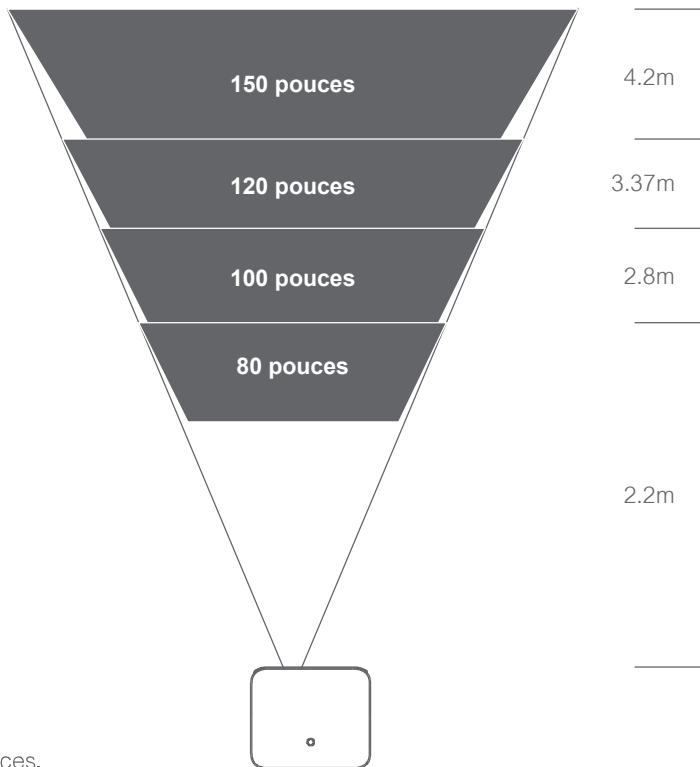

* La taille de projection recommandée est de préférence de 100 pouces.

Liste de colisage

Veuillez vérifier tous les éléments inclus avant d'utiliser l'appareil.

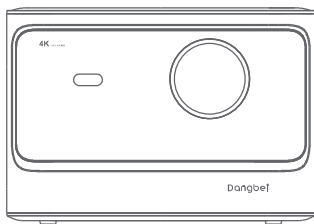


Projecteur




Télécommande



Chiffon



Adaptateur




Câble AC




Manuel d'utilisation

Projecteur


Description de l'apparence et de l'interface.

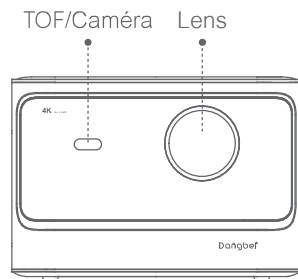

Vue en avant

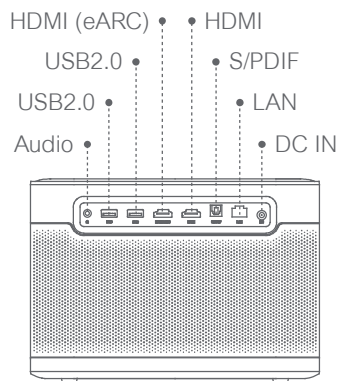


Vue arrière

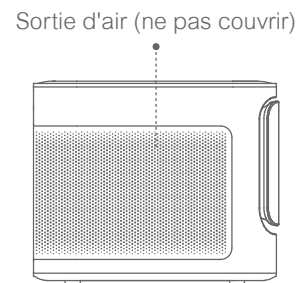


Vue de gauche

Entrée d'air (ne pas couvrir)

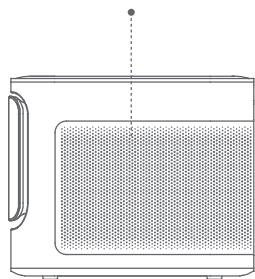


Vue de droite

Capteur de lumière (ne pas couvrir) • Bouton d'alimentation (LED) *

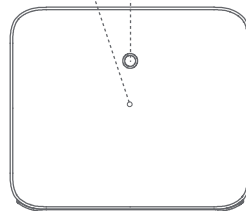

Vue de dessus

Prise de courant du support de PTZ

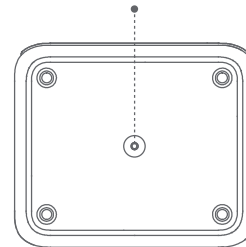

Vue du dessous


* Description des indicateurs

En veille : blanc 50 % de la luminosité.

Mode haut-parleur Bluetooth : blanc en attente d'appariement, blanc toujours allumée à 100% de luminosité après une connexion réussie.

Télécommande

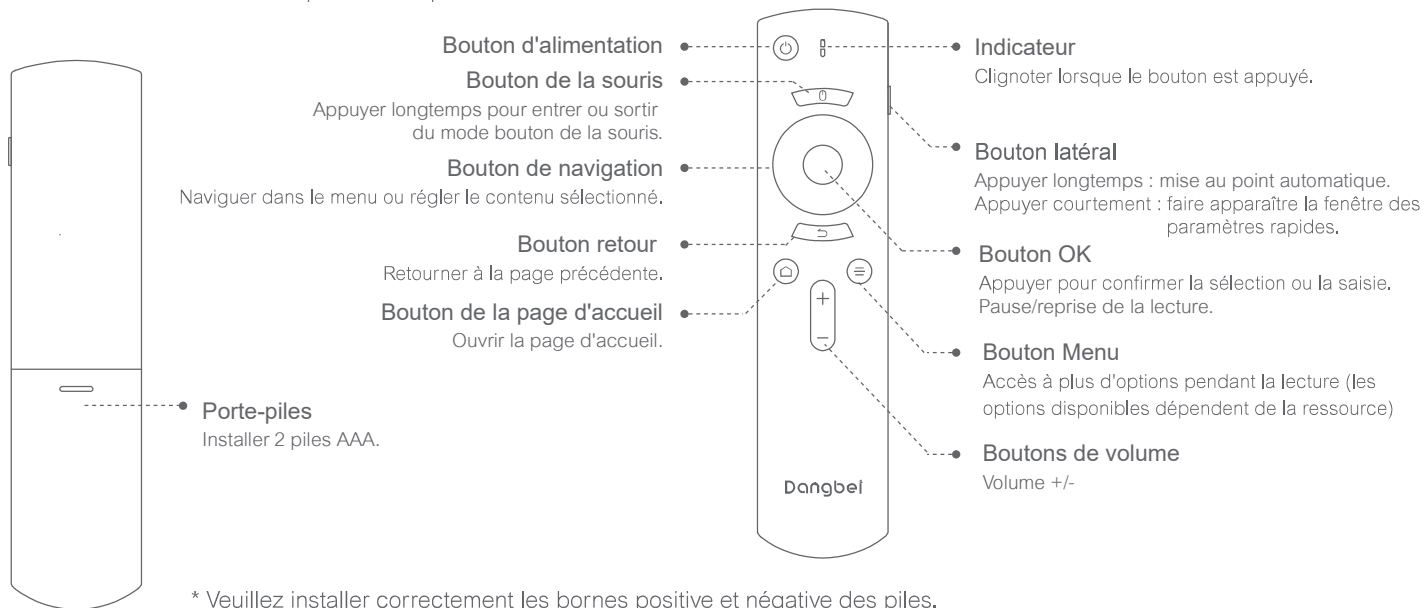

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.
- Installer deux piles AAA.*
- Fermer le couvercle du compartiment à piles.




* Veuillez installer correctement les bornes positive et négative des piles.

1

Appariement des télécommandes

- Placer la télécommande à moins de 10 cm de l'appareil.
- Appuyer simultanément sur le Bouton de la page d'accueil  et le Bouton menu  jusqu'à ce que l'indicateur commence à clignoter et que vous entendiez un son "Tic-tac".
- Cela signifie que la télécommande est en mode d'appariement.
- Lorsque vous entendez un son "Tic-tac", la connexion est réussie.

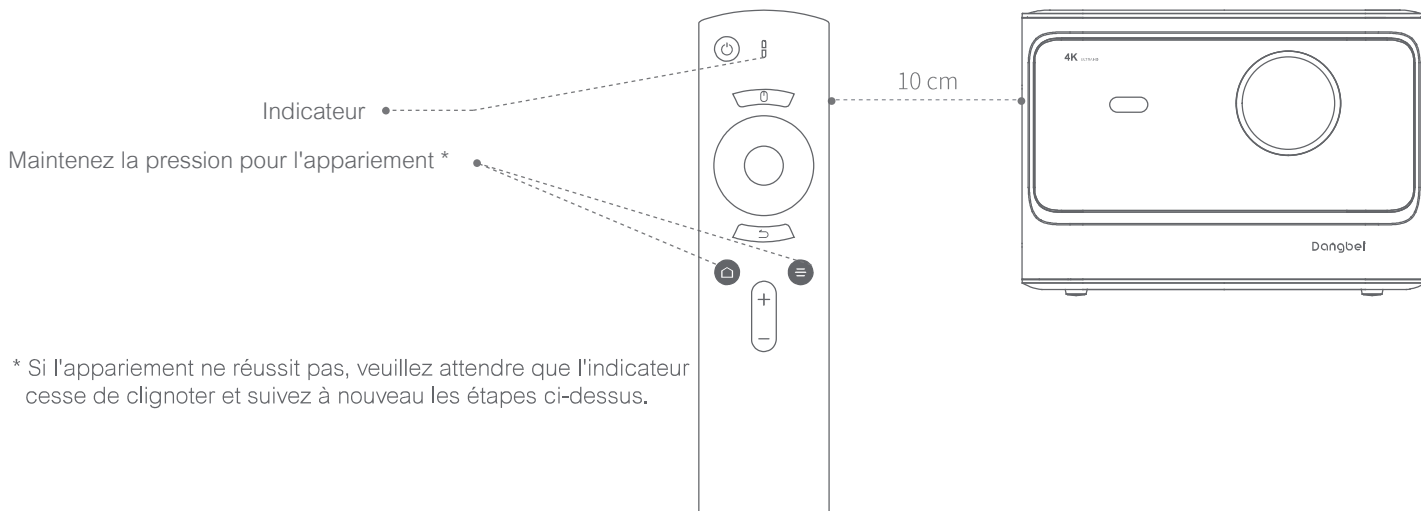

2

Paramètres de réseau

Connecter au réseau Wi-Fi

- Entrer dans [Paramètres] - [Réseau].
- Sélectionner le réseau sans fil et saisissez le mot de passe.

Connexion au réseau câblé


- Plonger le câble réseau dans le port réseau (veuillez vous assurer que le réseau est connecté à Internet).

* L'appareil supporte les réseaux filaires et sans fil, lorsque les deux sont connectés en même temps, le système donnera la préférence au réseau filaire pour l'utilisation.

3

Paramètres de la mise au point

Méthode 1 : Appuyer longtemps sur le bouton latéral de la télécommande pour régler l'autofocus.

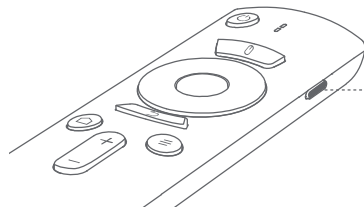

- Appuyer longtemps sur le bouton latéral.

Méthode 2 : Entrer dans [Paramètres] - [Mise au point]-[Mise au point automatique].


Méthode 3 : Entrer dans [Paramètres] - [Mise au point]-[Mise au point manuelle].

Selon l'écran affiché, appuyer sur les boutons haut et bas du bouton de navigation pour régler, et arrêtez l'opération lorsque l'écran est clair.


4

Paramètres de correction trapézoïdale

- Entrer dans [Paramètres] - [Correction trapézoïdale] - [Correction automatique]. Effectuer une correction automatique et l'écran sera automatiquement corrigé.
- Entrer dans [Paramètres]-[Correction trapézoïdale]-[Correction manuelle],pour régler la position des quatre points et la taille de l'écran.

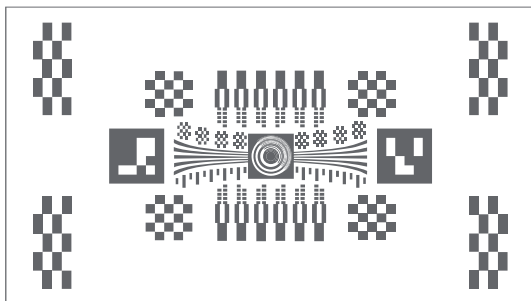

L'appareil supporte la correction trapézoïdale automatique, mais l'effet de correction peut être légèrement différent selon les scénarios d'utilisation, et peut être affiné par une correction manuelle.

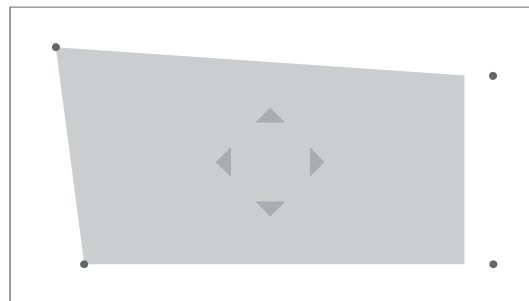

Correction manuelle


5

Mode haut-parleur Bluetooth


- Appuyer brièvement sur le [Bouton d'alimentation] de la télécommande pour sélectionner [Mode haut-parleur Bluetooth].
- Le Bluetooth se connecte à l'appareil portant le nom de "Dangbei Speaker".
- Quand vous entendez le bip "Bluetooth connection is successful", vous pouvez écouter de la musique.
- Appuyer brièvement sur le [Bouton d'alimentation] de la télécommande pour quitter [Mode haut-parleur Bluetooth].



Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation

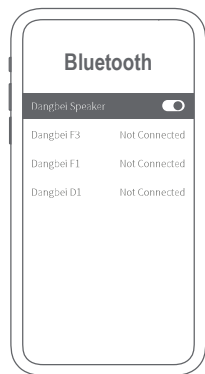

Connecter l'appareil

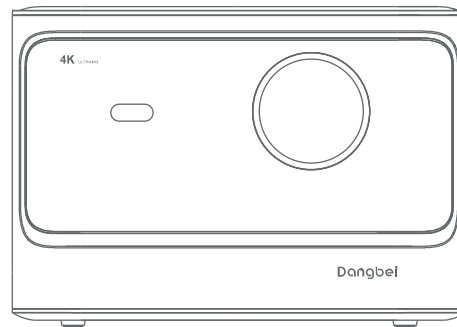


Apprécier la musique

6

Miroir d'écran

Vous pouvez diffuser sans fil l'écran de votre smartphone ou de votre tablette sur l'écran de projection.

Veillez ouvrir screencast APP pour en savoir plus sur la manière d'opération.

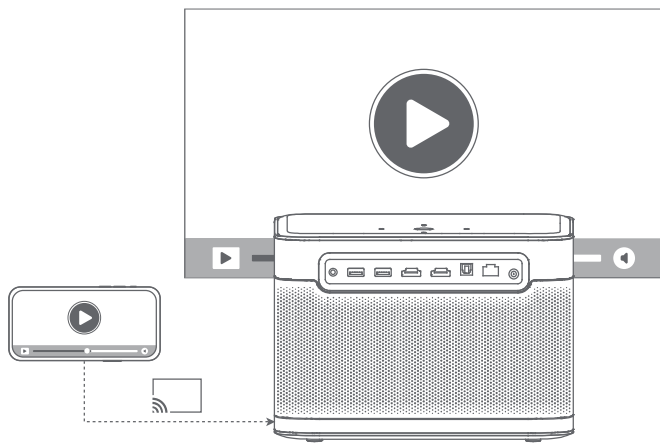

7

Autres Paramètres

L'appareil affiche une page où vous pouvez configurer votre appareil en appuyant sur le bouton latéral droit de la télécommande. Pour configurer d'autres paramètres, accédez à la page de paramètres complète.

Plus de fonctions

Mise à jour logicielle

Mise à niveau en ligne : Entrer dans [Paramètres] - [Système] - [Mise à jour logicielle].



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HANGZHOU DANGBEI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com
ID 1111246551

Une lumière bleue excessive des produits d'affichage peut causer fatigue oculaire, insomnie et autres effets indésirables. Ce produit est un bleu bas certifié TÜV Rheinland produits, en réduisant la composante de lumière bleue la technologie, peut réduire la fatigue oculaire et d'autres effets indésirables dans une certaine mesure.

Afin de protéger votre vue, il est toujours recommandé d'éviter de regarder pendant longtemps. Si vous ressentez une fatigue oculaire, elle peut être soulagée en regardant au loin ou en faisant de la santé oculaire des exercices.

Précautions importantes

- Veuillez ne pas regarder directement le faisceau de projection avec vos yeux, car le faisceau puissant peut endommager vos yeux.
- Ne pas bloquer et obstruer les orifices de refroidissement de l'appareil, car cela pourrait affecter la dissipation de la chaleur des pièces internes et endommager l'appareil.
- Ne pas jeter d'objets (ex : télécommande, objets divers, etc.) sur la vitre supérieure du produit, ne pas frapper sur le bord de la vitre supérieure du produit pour éviter de casser le verre.
- Veuillez éviter l'humidité, l'exposition au soleil, les températures élevées, la basse pression et l'environnement magnétique.
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à la poussière et à la saleté excessives.
- Placer l'appareil sur une position plane et stable, pas dans une zone sujette aux vibrations.
- Veuillez utiliser le bon type de piles pour la télécommande.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (par exemple, l'adaptateur d'alimentation spécial, les supports, etc.).
- Veuillez ne pas démonter l'appareil par vous-même, ne le faire réparer que par le personnel autorisé de la société.
- Placer l'appareil dans un environnement de 0°C-40°C pour son utilisation.
- Veuillez ne pas utiliser l'oreillette pendant longtemps, un son trop fort de l'oreillette peut provoquer des lésions auditives.
- La fiche est le dispositif de déconnexion de l'adaptateur.
- Comme pour toute source de lumière vive, ne pas regarder directement le faisceau de lumière. RG2 IEC 62471-5:2015.

