

FAQ | Application EcoFlow | Politique après-vente | Communauté

Sommaire

À propos de ce manuel
Présentation
- Aspect extérieur
- Panneau de commande
- Écran d'affichage

Avant utilisation
- Manipulation
- Emplacement idéal

Mise en route
- Raccorder l'alimentation
- Ouvrir le couvercle
- Marche/Arrêt
- Régler la température
- Changer de mode
- Verrouillage enfant

Gestion
- Télécharger l'application EcoFlow
- Associer l'appareil et configurer Internet
- Contrôle via smartphone

Précautions de conservation des aliments
Entretien et maintenance
Consignes de sécurité et conformité réglementaire
- Avis de non-responsabilité
- Consignes de sécurité
- Conformité réglementaire
- Avertissement de conformité


Annexe
- Contenu de la boîte
- Caractéristiques techniques

À propos de ce manuel

- Ce manuel d'utilisation s'applique aux modèles 35 L, 45 L et 55 L du GLACIER Classic.
- Dans ce manuel, le terme « GLACIER Classic » désigne les produits de la série EcoFlow GLACIER.
- Veuillez noter que ce manuel peut être mis à jour sans préavis. Si vous lisez ce manuel au format PDF, vous pouvez le consulter en ligne sur le site d'assistance EcoFlow pour une meilleure expérience et pour obtenir les dernières mises à jour.
- Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réellement reçu.
- La disponibilité de certains accessoires et fonctionnalités décrits dans ce manuel peut varier selon votre pays ou votre région.

Présentation

Aspect extérieur

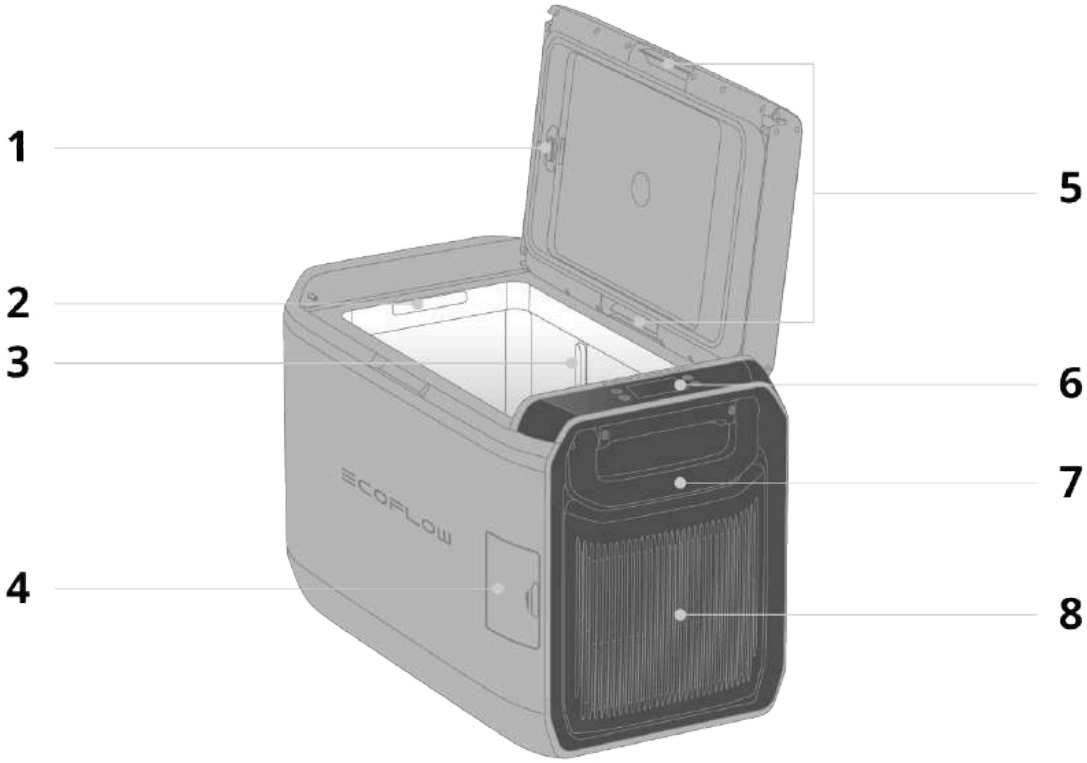


1	Verrou de la cloison (45 L/55 L uniquement)	Fixe la cloison sous le couvercle.
2	Bandeau lumineux*	Éclaire l'intérieur du réfrigérateur.
3	Rainures de positionnement de la cloison (45 L/55 L uniquement)	Guident et maintiennent la cloison à l'intérieur du réfrigérateur.
4	Cache du compartiment batterie	Recouvre l'interface permettant d'installer une batterie amovible.
5	Loquet du couvercle	Permet d'ouvrir ou de retirer le couvercle.
6	Écran et panneau de commande	Affiche l'état de fonctionnement. Fournit les boutons physiques pour les différentes fonctions.
7	Poignée	Permet de soulever et de transporter le réfrigérateur.
8	Sortie d'air	Évacue la chaleur interne.

*Le nombre de bandeaux lumineux varie selon le modèle.




9	Entrée d'air	Évacue la chaleur interne.
10	Port d'entrée (XT60)	Raccorde le réfrigérateur à une source d'alimentation.

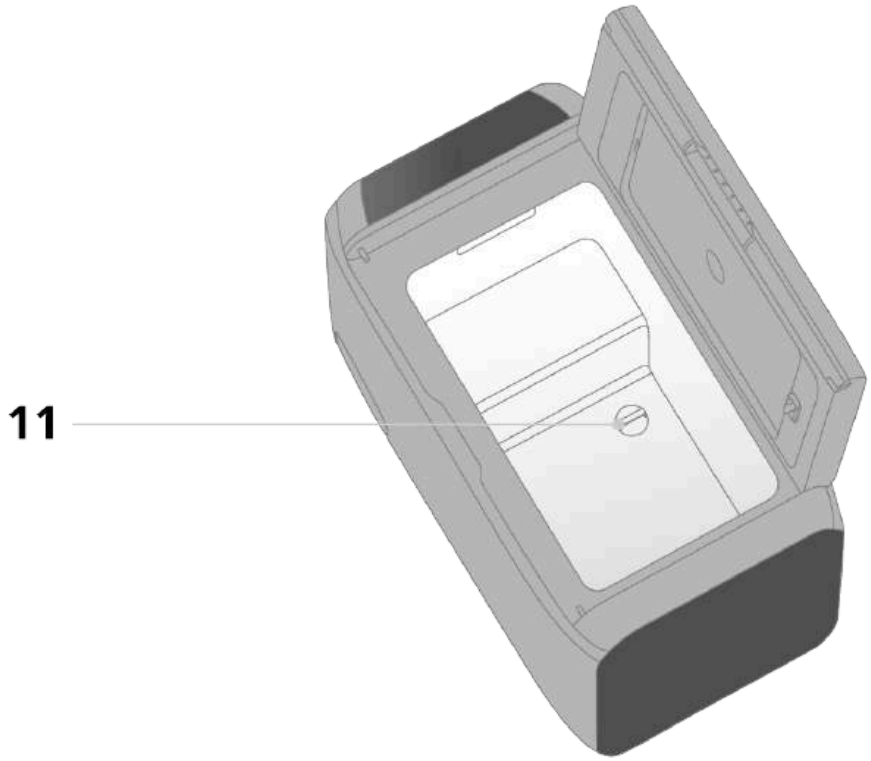

11	Bouchon de vidange	Permet de vidanger le liquide de la cuve.


Panneau de commande

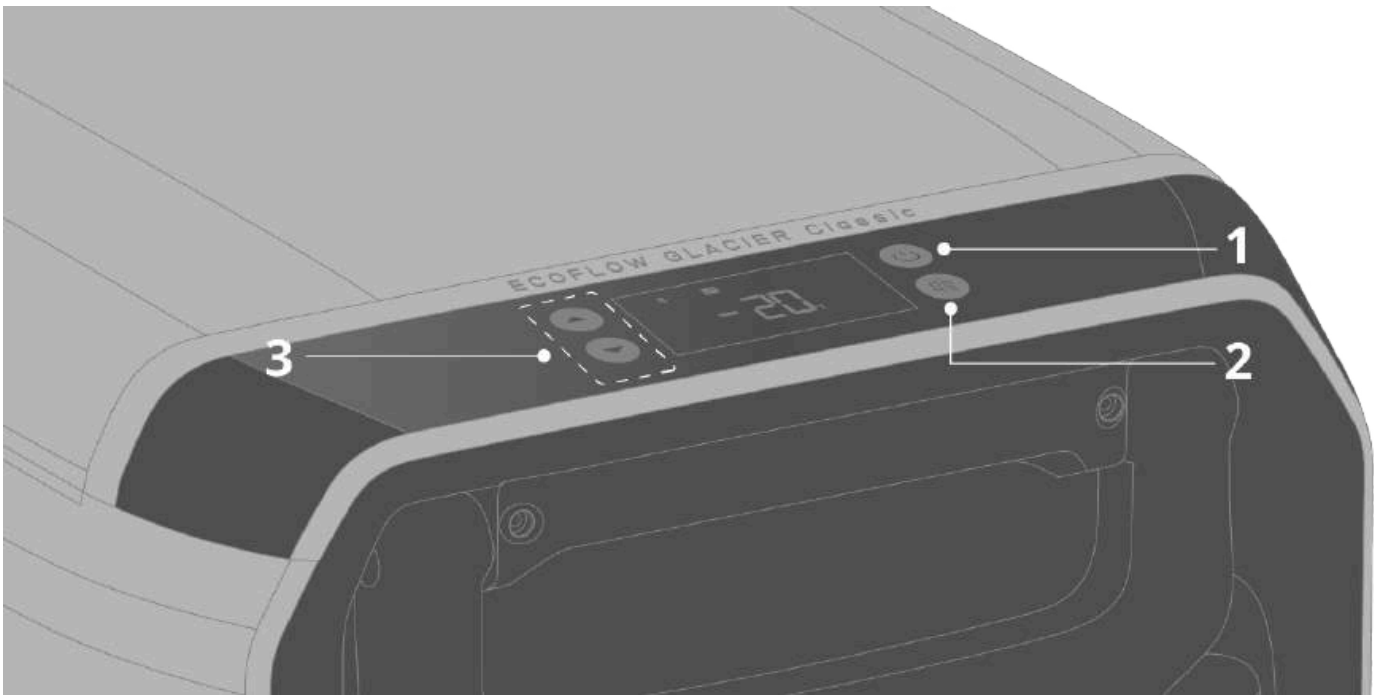

1	Bouton d'alimentation	Ce bouton remplit les fonctions suivantes : **Marche/Arrêt** : maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. **Extinction de l'écran** : appuyez une fois lorsque le réfrigérateur est allumé. **Confirmer le réglage de température** : appuyez une fois pour confirmer le réglage de la température sans attendre.
2	Bouton de réglage	Ce bouton remplit les fonctions suivantes : **Changer de mode** : appuyez une fois. **Changer de zone de réglage (45 L/55 L uniquement)** : appuyez une fois pendant le réglage de la température. **Activer/désactiver le verrouillage enfant** : maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
3	Boutons d'ajustement (haut) et d'ajustement (bas)	Ces boutons remplissent les fonctions suivantes : **Régler la température** : appuyez une fois pour accéder au réglage de la température. Appuyez ensuite une fois pour augmenter ou diminuer de 1 °C/°F, ou maintenez enfoncé pour un réglage rapide. **Changer d'unité de température** : appuyez simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes.

Astuce
Une fois l'écran éteint, vous pouvez le rallumer en appuyant brièvement sur n'importe quel bouton.

Écran d'affichage

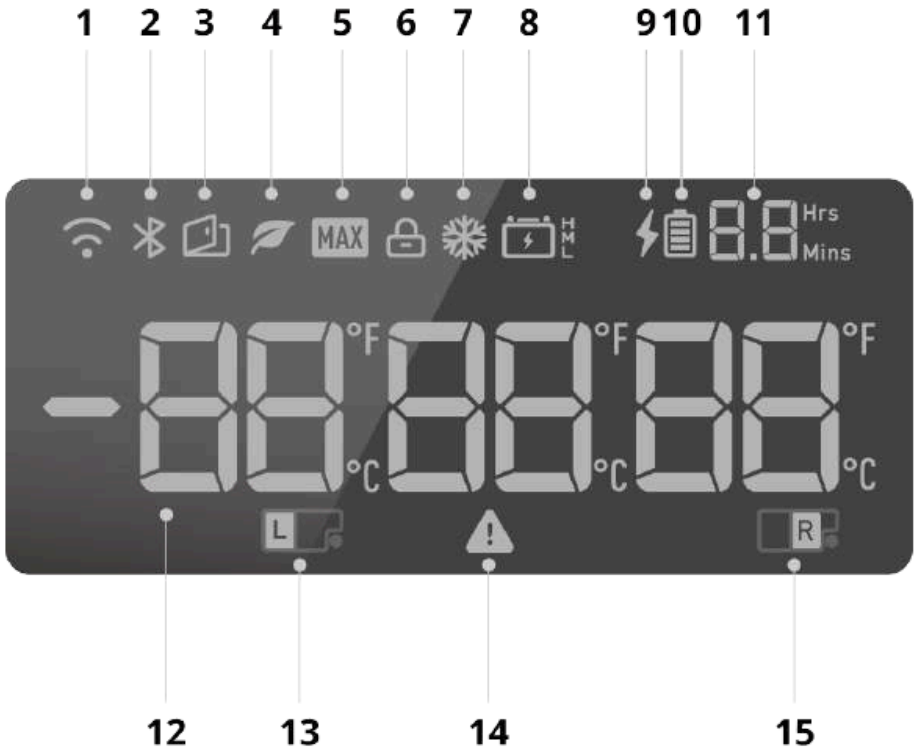

1	Wi-Fi	**Allumé** : le réfrigérateur est connecté à Internet via un réseau sans fil.
2	Bluetooth	**Allumé** : le réfrigérateur est connecté à un appareil Bluetooth.
3	Alarme de couvercle	**Clignotant** : le couvercle est resté ouvert pendant plus de 5 minutes. Fermez le couvercle pour garantir des performances de refroidissement optimales.
4	Mode Éco	**Allumé** : le réfrigérateur est en mode Éco. Dans ce mode, le réfrigérateur consomme moins d'énergie, ce qui prolonge l'autonomie.
5	Mode Max	**Allumé** : le réfrigérateur est en mode Max. Dans ce mode, la régulation de la température est plus rapide et plus précise, mais la consommation d'énergie est plus élevée.
6	Verrouillage enfant	**Allumé** : le verrouillage enfant est activé. Le panneau de commande est désactivé pour éviter toute manipulation accidentelle.
7	État de refroidissement	**Allumé** : l'écran est éteint, mais le réfrigérateur fonctionne toujours.
8	Protection de la batterie du véhicule	**Batterie** : la protection de la batterie du véhicule est activée. **H/M/L** : correspond à trois réglages (élevé/moyen/faible).

9	État de charge de la batterie amovible	**Allumé** : une batterie amovible est connectée et en cours de charge. Le nombre de barres de batterie représente le niveau de charge.
10	Connexion de la batterie amovible	**Allumé** : une batterie amovible est connectée. Le nombre de barres de batterie représente le niveau de charge.
11	Temps de charge / décharge restant	**Allumé** : affiche le temps de charge ou de décharge restant de la batterie amovible connectée.
		Allumé : affiche la température en temps réel d'une zone de température.
12	Température	**Clignotant** : affiche la température en cours de réglage pour la zone que vous ajustez.
13	Zone gauche (45 L/55 L uniquement)	**Allumé** : le mode double zone est activé et la zone gauche est en fonctionnement.
14	Code d'erreur	**Clignotant** : une erreur s'est produite. Consultez les instructions de dépannage dans l'application EcoFlow.
15	Zone droite (45 L/55 L uniquement)	**Allumé** : le mode double zone est activé et la zone droite est en fonctionnement.

Avant utilisation

Manipulation



Le réfrigérateur est équipé de deux poignées pour le transport.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour le transporter.

N'utilisez pas le loquet du couvercle pour déplacer le réfrigérateur.

Emplacement idéal

Afin de réduire la consommation d'énergie et d'assurer le bon fonctionnement du réfrigérateur, son emplacement doit répondre aux conditions suivantes :

- L'endroit doit être propre, sec et non exposé à la pluie.
- La ventilation doit être suffisante, avec un espace d'au moins 50 mm sur les quatre côtés du réfrigérateur.
- La surface doit être stable et plane, avec une inclinaison inférieure à 30° afin d'éviter le déclenchement de la protection anti-basculement en cas d'inclinaison prolongée.
- L'emplacement doit respecter les exigences de température, éviter la lumière directe du soleil et tenir le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur et des flammes.
- Évitez de placer le réfrigérateur dans des zones présentant des niveaux élevés de gaz ou de fumée, car cela peut décolorer la surface.
- Il est déconseillé de placer le réfrigérateur sur de la moquette, car celle-ci peut absorber l'eau d'évacuation et favoriser le développement de moisissures.


Astuce
Si la protection anti-basculement se déclenche, remettez le réfrigérateur en position verticale. La protection sera levée au bout d'une minute.

Mise en route

Raccorder l'alimentation

Depuis une prise murale

Raccordez le port d'entrée du réfrigérateur à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

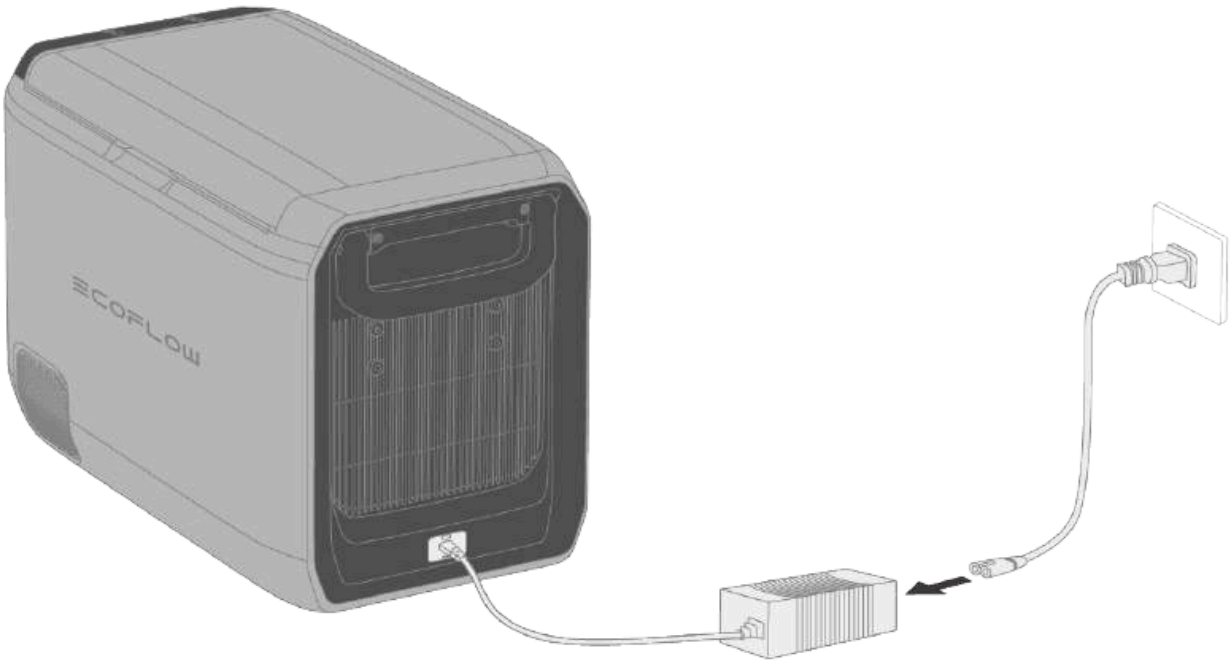


Utilisez une prise dédiée et ne la partagez pas avec d'autres appareils.

Depuis la batterie amovible

Le réfrigérateur peut être alimenté par la batterie amovible EcoFlow GLACIER (ci-après désignée « batterie amovible »).

Installer la batterie amovible


> **Remarque**
> Avant d'installer la batterie amovible, lisez attentivement le manuel d'utilisation de la batterie amovible.

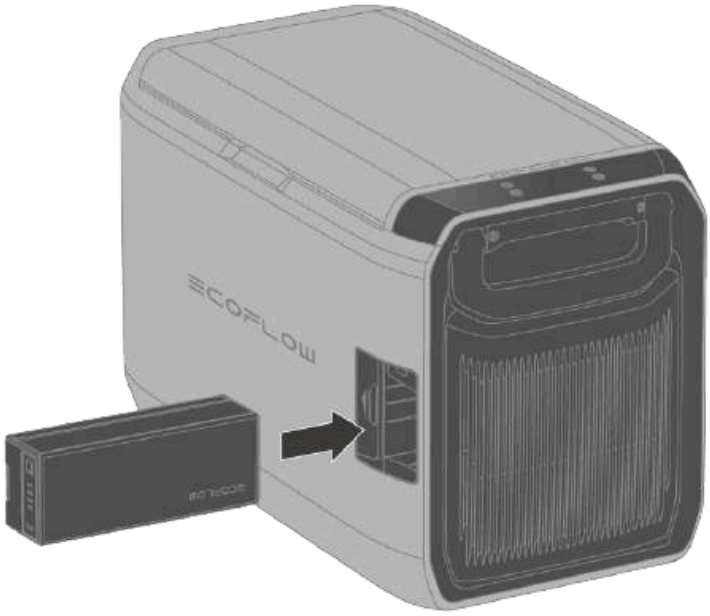

1. Ouvrez le cache du compartiment batterie du réfrigérateur.
2. Le côté de la batterie amovible comportant l'interface et le bouton tourné vers l'extérieur (le bouton doit se trouver dans le coin supérieur droit), insérez la batterie amovible dans le compartiment.
3. Lorsque l'icône de batterie apparaît sur l'écran du réfrigérateur, cela indique que la batterie amovible est correctement connectée.

> **Astuce**
> Une fois la batterie amovible connectée, si le port d'entrée du réfrigérateur est alimenté, cette énergie sera utilisée en priorité pour le refroidissement. L'éventuel surplus d'énergie servira à charger la batterie amovible.


Retirer la batterie amovible

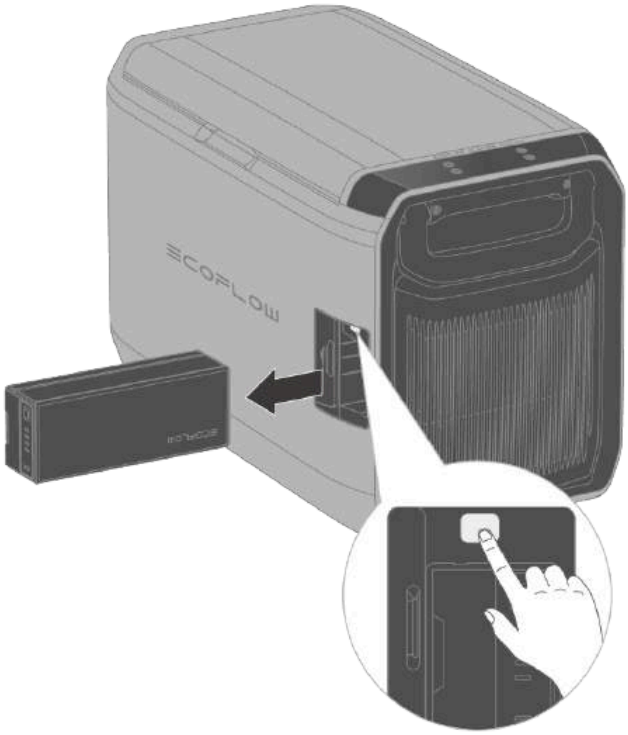

1. Ouvrez le cache du compartiment batterie du réfrigérateur.
2. Appuyez sur le bouton de retrait de la batterie.
3. Retirez la batterie amovible.
4. Refermez le cache du compartiment batterie.

Depuis l'énergie solaire

Une fois la batterie amovible connectée, utilisez un câble de charge EcoFlow Solaire vers XT60i pour relier le panneau solaire au port d'entrée du réfrigérateur et utiliser l'énergie solaire.

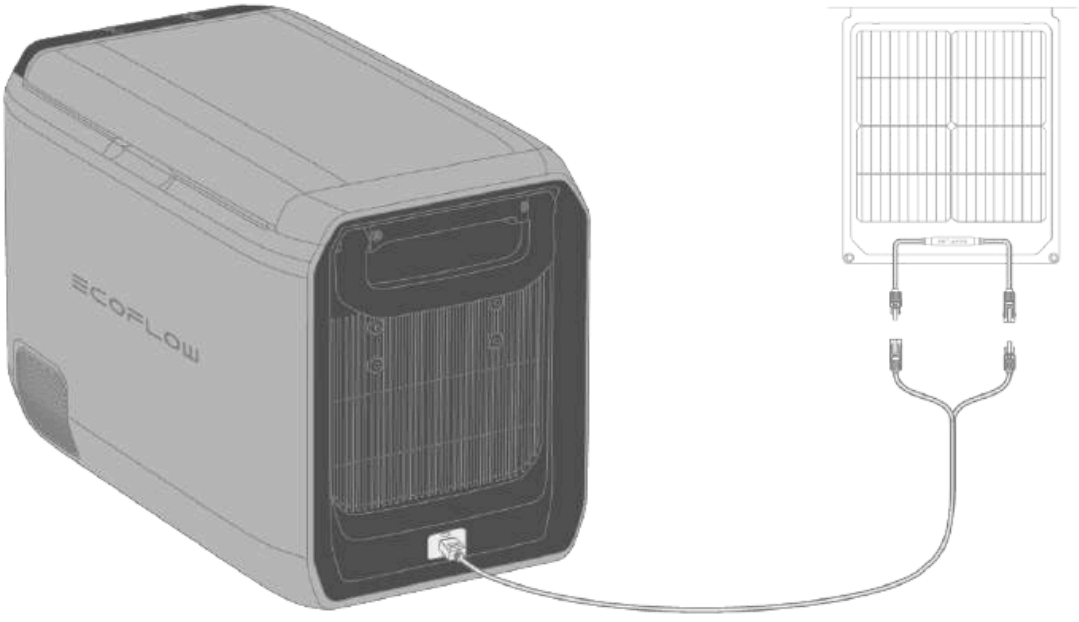


Remarque

- Le câble de charge EcoFlow Solaire vers XT60i et le panneau solaire ne sont pas inclus dans l'emballage.
- Lors de l'utilisation de l'énergie solaire, la batterie amovible doit rester connectée ; dans le cas contraire, le réfrigérateur ne fonctionnera pas correctement.
- Avant de raccorder le panneau solaire, assurez-vous que sa tension de sortie est inférieure ou égale à 30 V afin de ne pas endommager le réfrigérateur.

Depuis une prise allume-cigare

Connexion

Raccordez le port d'entrée du réfrigérateur à l'allume-cigare du véhicule à l'aide du câble de charge voiture fourni.

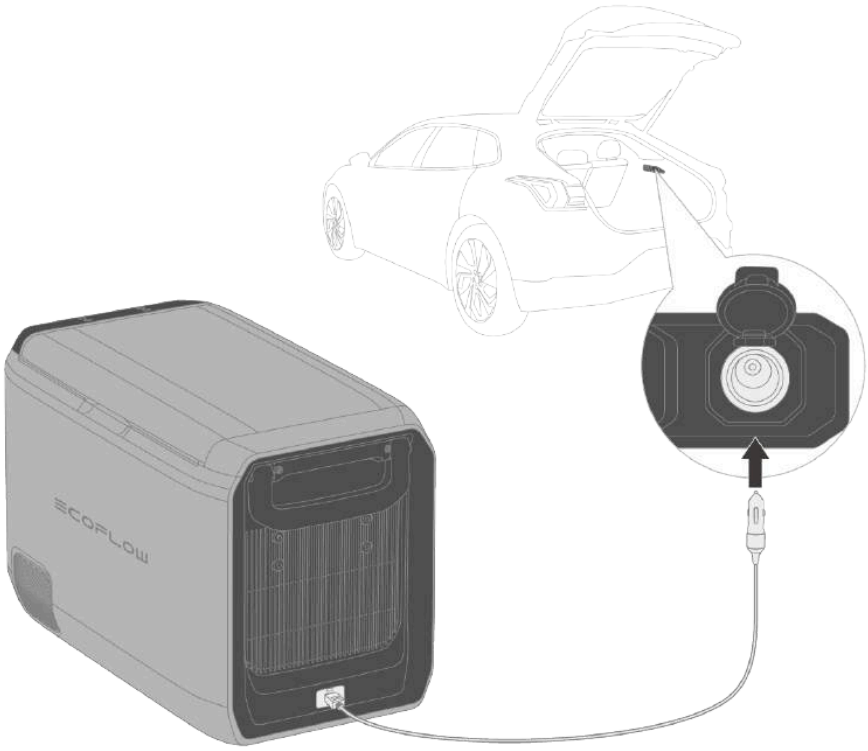

Protection de la batterie du véhicule

Le réfrigérateur est doté d'une fonction de protection de la batterie du véhicule destinée à éviter la décharge excessive de celle-ci.

Cette fonction comporte trois niveaux : « Faible », « Moyen » et « Élevé ». Au niveau « Élevé », la protection est la plus forte, tandis qu'au niveau « Faible », le réfrigérateur prélève davantage d'énergie sur la batterie du véhicule.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de protection de la batterie du véhicule et en régler le niveau via l'application EcoFlow.

Astuce

- La fonction de protection de la batterie du véhicule est réglée par défaut sur « Moyen ».
- Pour éviter tout problème de démarrage, il est recommandé de régler la protection de la batterie du véhicule sur « Moyen » ou « Élevé ».

Les trois niveaux de la fonction de protection correspondent à différentes tensions de coupure et de fonctionnement.

		Faible	Moyen	Élevé
Batterie de véhicule 12 V	Tension de coupure	10,1 V	11,2 V	11,8 V
	Tension de fonctionnement	11,4 V	12,2 V	12,6 V
Batterie de véhicule 24 V	Tension de coupure	21,5 V	24,1 V	24,6 V
	Tension de fonctionnement	23 V	25,3 V	26,2 V

Lorsque le réfrigérateur n'est pas connecté à une batterie amovible, si la tension de la batterie du véhicule descend sous la tension de coupure, le réfrigérateur s'arrête automatiquement. Dès que la tension de la batterie du véhicule remonte au niveau de la tension de fonctionnement, le réfrigérateur reprend son fonctionnement tel qu'il était avant le déclenchement de la protection.

Lorsque le réfrigérateur est connecté à une batterie amovible, si la tension de la batterie du véhicule descend sous la tension de coupure, le réfrigérateur bascule sur l'alimentation par la batterie amovible et ne s'arrête pas automatiquement.

Astuce

Lorsque le réfrigérateur est alimenté par la prise allume-cigare d'une station d'énergie ou par un panneau solaire, si l'alimentation ne fonctionne pas correctement, désactivez la fonction de protection de la batterie du véhicule via l'application EcoFlow et réessayez.

Ouvrir le couvercle




Le réfrigérateur est équipé de deux loquets de couvercle et permet une ouverture des deux côtés.

Appuyez simultanément sur les deux loquets du couvercle et soulevez le couvercle vers le haut pour le retirer.

Astuce
Lorsque vous remettez le couvercle en place, veillez à respecter la bonne orientation.

Marche/Arrêt

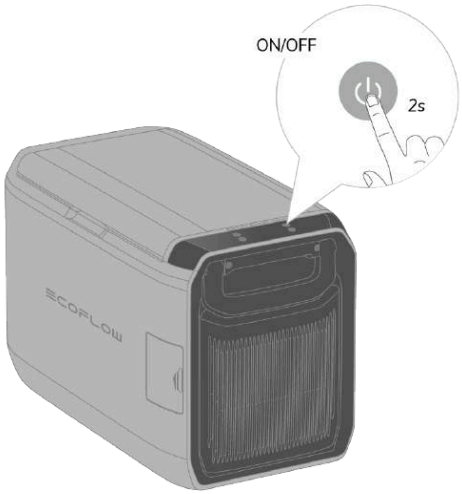

- **Marche/Arrêt** : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes.
- **Éteindre l'écran** : lorsque le réfrigérateur est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.
- **Rallumer l'écran** : appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer l'écran alors que le réfrigérateur est en marche.

Astuce

- Si aucune batterie amovible n'est connectée, le réfrigérateur s'allume automatiquement dès qu'il est raccordé à une source d'alimentation.
- Lorsqu'une batterie amovible est connectée, si le réfrigérateur est raccordé à une source d'alimentation et que le dernier arrêt était un arrêt manuel, le réfrigérateur ne s'allumera pas automatiquement. En revanche, si le dernier arrêt du réfrigérateur était anormal, celui-ci s'allumera automatiquement.

Régler la température

Réglage en zone unique

Ajustement de la température



Une fois le réfrigérateur allumé, l'écran affiche la température en temps réel de la zone de température.

Appuyez une fois sur le bouton d'ajustement pour accéder au réglage de la température ; les chiffres de la température se mettent à clignoter. Appuyez de nouveau sur le bouton d'ajustement pour **ajuster la température**. Maintenez le bouton d'ajustement enfoncé pour un réglage rapide.

Si aucune action n'est effectuée dans les 3 secondes suivant l'ajustement, les réglages sont appliqués automatiquement. Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour **terminer le réglage** immédiatement, sans attendre.

Astuce
La plage de refroidissement va de -20 °C à 20 °C.

Changement d'unité de température


Le réfrigérateur prend en charge les unités Celsius et Fahrenheit.

Pour passer de l'une à l'autre, maintenez simultanément enfoncés les boutons d'ajustement haut et bas pendant 2 secondes.

Réglage en double zone

Remarque
Seuls les modèles 45 L et 55 L prennent en charge le réglage en double zone.

Installer la cloison de séparation des zones de température

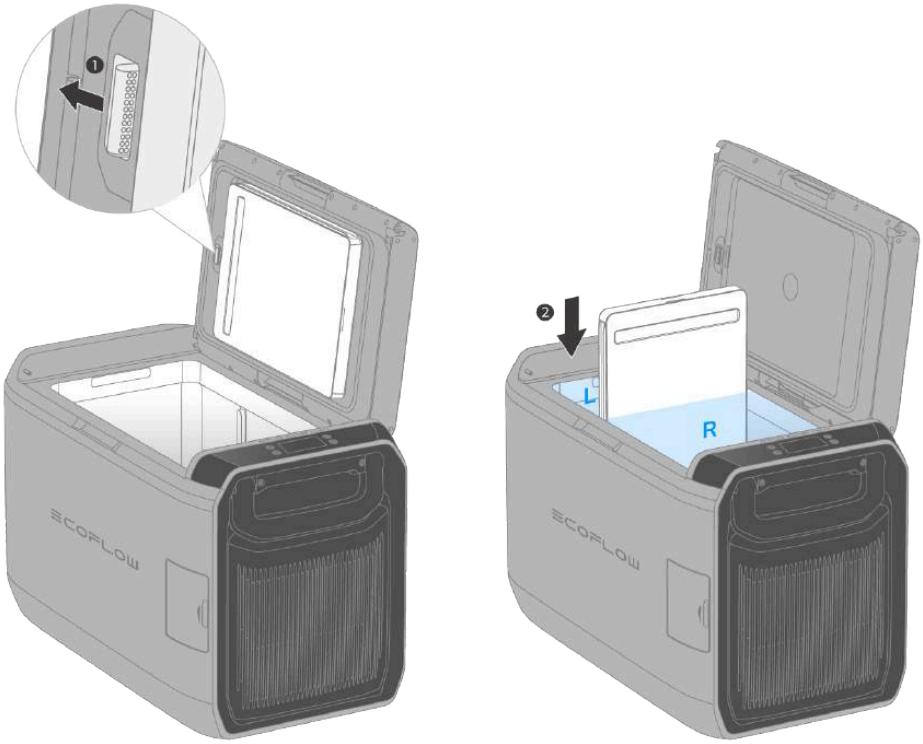

Les réfrigérateurs 45 L et 55 L sont livrés en standard avec une cloison de séparation des zones de température.

Lorsque la cloison n'est pas installée, le réfrigérateur fonctionne en mode zone unique. Une fois la cloison installée, le réfrigérateur passe en mode double zone.


Procédure d'installation

1. Poussez le verrou de la cloison vers l'extérieur pour retirer la cloison de séparation des zones de température du dessous du couvercle du réfrigérateur.
2. Insérez la cloison le long des rainures de positionnement et dans la cuve.
3. Une fois la cloison en place, le réfrigérateur passe en mode double zone.

Une fois la cloison de séparation installée, la zone de plus petit volume correspond à la zone gauche, et la zone de plus grand volume, plus proche de l'écran, correspond à la zone droite.

Astuce
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la cloison de séparation des zones de température peut être rangée sous le couvercle du réfrigérateur.

Ajustement de la température

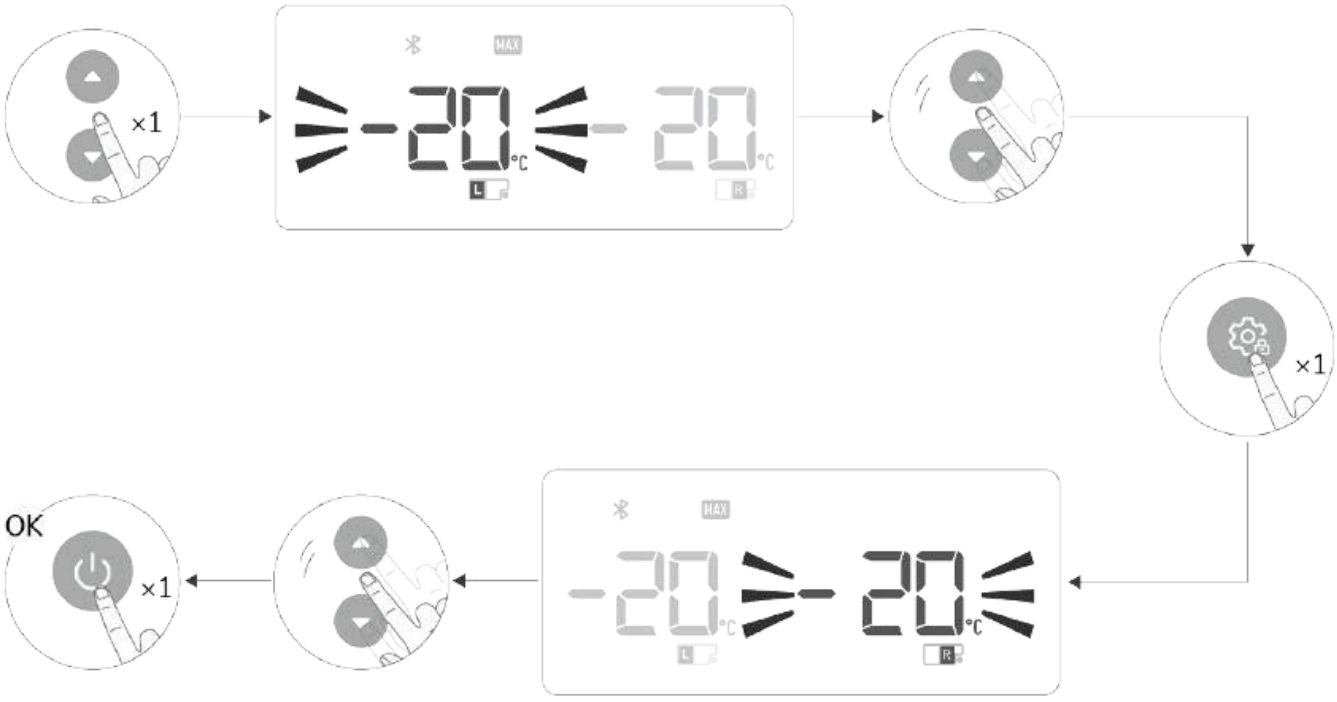

Une fois le réfrigérateur allumé, l'écran affiche la température en temps réel des zones de température.

Appuyez une fois sur le bouton d'ajustement pour accéder au réglage de la température de la zone gauche ; les chiffres de la température de la zone se mettent à clignoter. Appuyez de nouveau sur le bouton d'ajustement pour **ajuster la température**. Maintenez le bouton d'ajustement enfoncé pour un réglage rapide.

Pendant le réglage de la température, appuyez une fois sur le bouton de réglage pour **passer d'une zone à l'autre**.

Si aucune action n'est effectuée dans les 3 secondes suivant l'ajustement, les réglages sont appliqués automatiquement. Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour **terminer le réglage** immédiatement, sans attendre.

Astuces

- La plage de refroidissement va de -20 °C à 20 °C.
- L'écart de température entre les deux zones peut atteindre 22 °C.

Changement d'unité de température

Le réfrigérateur prend en charge les unités Celsius et Fahrenheit.

Pour passer de l'une à l'autre, maintenez simultanément enfoncés les boutons d'ajustement haut et bas pendant 2 secondes.


Températures de réglage recommandées pour les aliments courants

Remarque

Les températures recommandées sont données à titre indicatif uniquement.

Eau	5 °C
Fruits	5 °C à 8 °C
Jus	8 °C à 10 °C
Vin rouge	13 °C
Boissons	5 °C à 7 °C
Légumes	3 °C à 10 °C
Viande	–20 °C à –18 °C
Fruits de mer	–3 °C
Plats préparés	4 °C
Aliments surgelés	–18 °C

Changer de mode

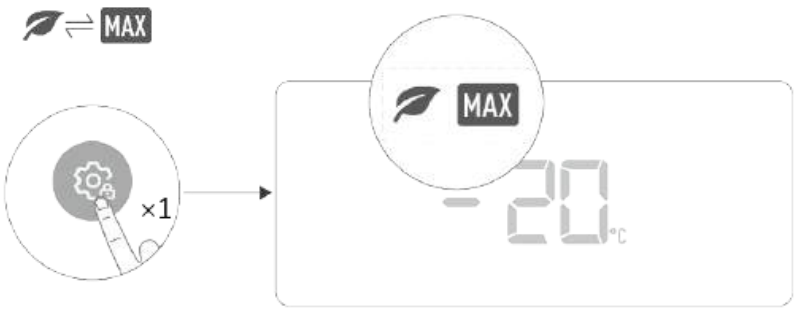

Appuyez une fois sur le bouton de réglage pour changer le mode de fonctionnement du réfrigérateur.

Le réfrigérateur propose deux modes de fonctionnement : le mode Éco et le mode Max.

Mode Éco : le réfrigérateur consomme moins d'énergie, ce qui prolonge l'autonomie.

Mode Max : la régulation de la température est plus rapide et plus précise, mais la consommation d'énergie est plus élevée.

Verrouillage enfant

Activer/désactiver le verrouillage enfant : maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 2 secondes.

Le réfrigérateur est doté d'une fonction de verrouillage enfant. Lorsqu'elle est activée, tous les boutons du panneau de commande (y compris le bouton d'alimentation) sont désactivés afin d'éviter toute manipulation accidentelle.

Gestion

Télécharger l'application EcoFlow

EcoFlow propose une application mobile pour la gestion de l'appareil. Grâce à cette application, vous pouvez :

- Profiter d'un contrôle tout-en-un de vos appareils EcoFlow, où que vous soyez.
- Suivre en détail votre consommation d'énergie grâce à des mises à jour en temps réel.
- Personnaliser votre schéma énergétique grâce à un large éventail d'options configurables.
- Recevoir rapidement dans l'application des conseils de dépannage et des mises à jour du micrologiciel.

Scannez le QR code ou téléchargez l'application à l'adresse :
https://download.ecoflow.com/app

Associer l'appareil et configurer Internet

Après avoir créé avec succès un compte EcoFlow, associez vos appareils EcoFlow à votre compte afin de pouvoir accéder à distance aux paramètres de l'appareil.

Pour associer un nouvel appareil EcoFlow :

1. Ouvrez l'application EcoFlow et connectez-vous à votre compte EcoFlow.
2. Appuyez sur le bouton Ajouter un appareil ou sur l'icône + en haut à droite pour rechercher de nouveaux appareils EcoFlow.
3. Sélectionnez votre appareil EcoFlow et suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'association de l'appareil et la configuration du Wi-Fi.

Astuce :
Impossible de détecter cet appareil via Bluetooth ? Essayez ce qui suit :
a. Éteignez : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le réfrigérateur.
b. Réinitialisez le Bluetooth : le réfrigérateur étant éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser toutes les connexions Bluetooth et Wi-Fi.
c. Rallumez et réessayez : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour rallumer le réfrigérateur et relancez la recherche.

Contrôle via smartphone

Avec l'application EcoFlow, vous pouvez gérer depuis votre téléphone tous vos appareils EcoFlow associés. L'appareil EcoFlow prend en charge les connexions Wi-Fi et Bluetooth, s'adaptant ainsi aux différentes conditions réseau pour garantir un accès pratique aux paramètres de l'appareil.

Avec Internet

Lorsque le Wi-Fi est stable, vous pouvez accéder aux paramètres de l'appareil via Internet. Cette méthode est toujours recommandée afin que votre appareil EcoFlow puisse recevoir en temps utile les mises à jour du

micrologiciel et les notifications.



Sans Internet

Si la connexion Wi-Fi est limitée, vous pouvez gérer l'appareil EcoFlow localement via Bluetooth.



Précautions de conservation des aliments

- Les aliments chauds doivent être refroidis avant d'être placés dans le réfrigérateur. Dans le cas contraire, la température à l'intérieur du réfrigérateur augmentera, ce qui nuira à la fraîcheur des autres aliments et augmentera la consommation d'énergie du réfrigérateur.
- N'ouvrez pas fréquemment le couvercle du réfrigérateur. Dans le cas contraire, la température à l'intérieur du réfrigérateur augmentera. Ne remplissez pas excessivement le réfrigérateur. Dans le cas contraire, le couvercle ne pourra pas se fermer.
- Utilisez du film plastique ou un sac plastique pour fermer le récipient, ou utilisez un récipient avec couvercle pour conserver les aliments, afin d'éviter l'évaporation de l'humidité des aliments, de préserver leur saveur et leurs qualités nutritives et de réduire les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur.
- Lorsque la température réglée est inférieure à 0 °C, ne placez pas de bouteilles en verre dans le réfrigérateur afin d'éviter que leur contenu ne gèle, ce qui pourrait faire éclater les bouteilles et provoquer des blessures.
- Lorsque la température réglée est inférieure à 0 °C, ne touchez pas l'intérieur du réfrigérateur ni les récipients métalliques avec les mains mouillées, car cela peut provoquer des engelures.
- En cas de coupure de courant inattendue, évitez d'ouvrir le couvercle du réfrigérateur afin de préserver ses performances de refroidissement. Une fois l'alimentation rétablie, vérifiez le contenu du réfrigérateur pour vous assurer que les aliments ne sont pas avariés.


Entretien et maintenance

Nettoyage

1. Avant le nettoyage, éteignez le réfrigérateur et débranchez-le de toutes les sources d'alimentation par mesure de sécurité.
2. Utilisez uniquement un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un produit doux non abrasif pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur. Avant de nettoyer, assurez-vous que le chiffon ne dégouline pas.
3. Ne rincez pas le réfrigérateur à l'eau courante et ne l'immergez pas dans l'eau.
4. Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air du réfrigérateur soient exemptes de poussière et de saletés afin de maintenir une ventilation correcte.
5. Après le nettoyage, assurez-vous que le réfrigérateur est complètement sec et que tous les ports et câbles sont exempts de liquide avant de le raccorder à une source d'alimentation.

Astuce
Lorsque l'humidité ambiante est élevée, de la condensation peut se former à la surface du réfrigérateur après un certain temps de fonctionnement. Il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux.

Vidange

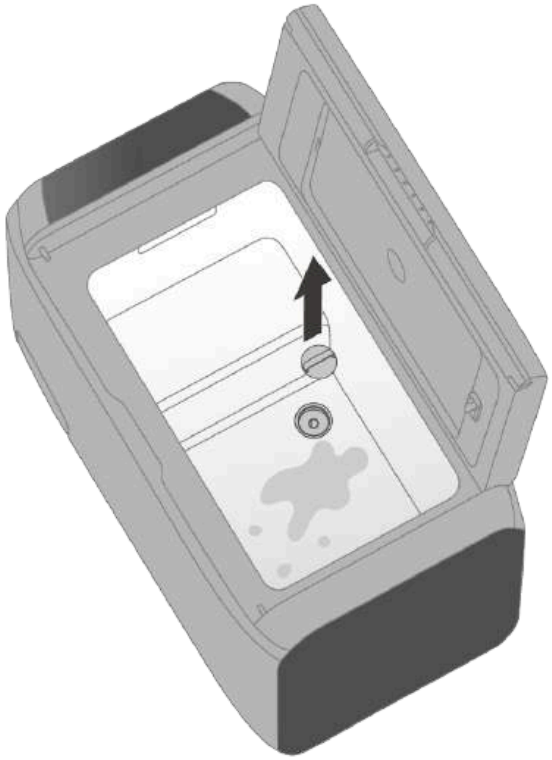

S'il y a de l'eau accumulée à l'intérieur du réfrigérateur, retirez le bouchon de vidange situé au fond de la cuve pour la vidanger.

Dégivrage

L'humidité peut former du givre à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui réduit sa capacité de refroidissement. Suivez les étapes ci-dessous pour un dégivrage régulier :

1. Retirez tous les articles du réfrigérateur. Si nécessaire, conservez-les dans un autre réfrigérateur pour les garder au frais.
2. Coupez l'alimentation du réfrigérateur.
3. Ouvrez le couvercle du réfrigérateur et laissez le givre fondre naturellement.
4. Retirez le bouchon de vidange pour évacuer l'eau, puis utilisez un chiffon doux pour éliminer l'eau restante.

> **Remarque**
> N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres méthodes non recommandées par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

Stockage

Si le réfrigérateur reste inutilisé pendant une période prolongée, procédez comme suit :

1. Éteignez le réfrigérateur et débranchez-le de toutes les sources d'alimentation.
2. Dégivrez le réfrigérateur.
3. Nettoyez et séchez le réfrigérateur.
4. Une fois l'intérieur et l'extérieur complètement secs, fermez le couvercle du réfrigérateur.

Consignes de sécurité et conformité réglementaire

Avis de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement la documentation du produit et vous assurer de l'avoir comprise avant d'utiliser le produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, des dommages au produit ou des dommages matériels. Reportez-vous toujours à la documentation la plus récente disponible sur https://www.ecoflow.com/support/download. Cette documentation prévaut sur toutes les autres versions.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez l'ensemble des conditions énoncées dans la documentation. EcoFlow ne saurait être tenue responsable des pertes causées par une utilisation incorrecte ou par le non-respect des instructions fournies. Sous réserve des lois et réglementations applicables, EcoFlow se réserve le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs au produit.

Consignes de sécurité

Environnement

1. Conservez le produit dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

2. N'exposez pas le produit à la pluie.
3. N'utilisez pas le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une source de feu ou un appareil de chauffage.

Fonctionnement

1. AVERTISSEMENT : maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'enveloppe de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, dégagées de toute obstruction.
2. Placez le produit sur une surface stable et plane. Évitez tout dommage à l'appareil ou toute blessure corporelle dus à une chute ou à un renversement du produit.
3. Lors du transport du produit, portez-le à l'horizontale et évitez de l'incliner.
4. Pour éviter tout dommage, ne laissez pas l'eau pénétrer dans les composants internes du produit, tels que les ports et les orifices d'aération.
5. Ne soumettez pas ce produit à des chocs violents, à des vibrations ou à des chutes. En cas de choc violent, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et coupez l'alimentation.
6. Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas ce produit vous-même. Pour toute réparation, veuillez contacter le service client EcoFlow.
7. Débranchez toujours le produit de toutes les sources d'alimentation externes avant toute opération d'entretien ou de maintenance.
8. N'utilisez aucun composant ou accessoire non officiel ou non recommandé. Pour tout remplacement, veuillez contacter EcoFlow pour obtenir de l'aide.
9. N'utilisez pas ce produit avec un cordon ou une fiche endommagé(e).
10. Avant de démarrer le produit, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche sont secs et correctement connectés.
11. Attendez plus de 10 secondes lorsque vous débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation. Dans le cas contraire, le produit risque de mal fonctionner.
12. Pour réduire le risque d'endommager la fiche électrique et le cordon, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon lorsque vous débranchez le produit.
13. Ne touchez pas les câbles dénudés à mains nues. Cela s'applique tout particulièrement lorsque le produit fonctionne sur le secteur.
14. Débranchez le produit de toutes les sources d'alimentation externes après utilisation ou avant le nettoyage.
15. Lors de la mise en place du produit, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.
16. Ne placez pas de multiprises portables ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière du produit.
17. N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement.
18. N'insérez pas de fils ni d'autres objets métalliques dans l'entrée d'air, la sortie d'air ou les ports du produit afin d'éviter les courts-circuits.
19. N'endommagez pas le circuit frigorifique.
20. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
21. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
22. AVERTISSEMENT : ne stockez pas de substances explosives, telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable, dans cet appareil.
23. Le produit ne convient pas au transport de matières corrosives ou de matières contenant des solvants.

24. Ne remplissez pas le conteneur intérieur de liquide.
25. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
    - Vérifiez que la capacité de refroidissement de l'appareil convient à la conservation des aliments ou des médicaments que vous souhaitez refroidir.
    - Conservez les aliments dans leur emballage d'origine ou dans des récipients adaptés.
    - Évitez d'ouvrir l'appareil de refroidissement pendant des périodes prolongées, car cela peut augmenter considérablement la température à l'intérieur des compartiments.
    - Nettoyez régulièrement les surfaces et les orifices d'évacuation susceptibles d'entrer en contact avec les aliments.
26. N'empilez pas d'objets lourds sur le produit.
27. Avant d'ouvrir la porte du réfrigérateur, assurez-vous qu'aucun objet n'est posé sur le dessus du réfrigérateur afin d'éviter qu'il ne tombe.
28. Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Si le produit est utilisé à proximité d'enfants, ceux-ci doivent être étroitement surveillés.
29. Si le produit reste vide pendant une période prolongée :
    - Éteignez le produit et débranchez-le de toutes les sources d'alimentation.
    - Dégivrez le produit.
    - Nettoyez et séchez le produit.
    - Une fois l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur complètement secs, fermez le couvercle.
30. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :
    - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
    - les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
    - les environnements de type chambres d'hôtes ;
    - la restauration et les applications similaires non destinées à la vente au détail ;
    - le camping :
        - convient à une utilisation en camping ;
        - l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

En cas d'urgence

1. N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagé. Arrêtez immédiatement le produit et coupez toutes les alimentations électriques.
2. En cas d'urgence, prenez des précautions contre les chocs électriques avant de toucher le produit, par exemple en portant des gants isolants.
3. Si vous percevez une forte odeur, aérez immédiatement la zone, éteignez le produit, évitez d'utiliser des appareils électriques ou des flammes nues à proximité et contactez le support client EcoFlow pour obtenir de l'aide.
4. Si le produit ou les câbles commencent à fumer ou à prendre feu, coupez immédiatement l'alimentation et appelez les pompiers. Il est recommandé d'utiliser un extincteur à poudre sèche ou à dioxyde de carbone pour éteindre l'incendie.
5. En cas de coupure de courant inattendue, évitez d'ouvrir le couvercle du réfrigérateur afin de préserver ses performances de refroidissement.

Recyclage et mise au rebut

1. Retirez les portes avant de mettre le produit au rebut afin d'éviter tout risque d'enfermement d'un enfant.
2. L'isolation du produit contient du cyclopentane inflammable et nécessite des procédures de mise au rebut spéciales. À la fin de sa vie, déposez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Utilisation de la batterie

1. Ce produit est uniquement compatible avec la batterie amovible EcoFlow GLACIER (modèle : EFBX100-EB).
2. N'utilisez pas de piles non rechargeables.
3. AVERTISSEMENT : pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable fourni avec cet appareil.
4. Si la substance chimique contenue dans la batterie fuit accidentellement, ne la touchez pas et ne l'inhalez pas. En cas de contact accidentel avec la peau ou les yeux, lavez abondamment à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
5. Pour mettre la batterie au rebut, suivez les instructions ci-dessous :
    - Lorsque les conditions le permettent, veillez à décharger complètement la batterie avant de la déposer dans le conteneur de recyclage des batteries prévu à cet effet. Les batteries sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être jetées dans les poubelles ordinaires. Pour plus de détails, respectez les lois et réglementations locales relatives au recyclage et à la mise au rebut des batteries.
    - Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison d'une défaillance, ne la jetez pas directement dans le conteneur de recyclage des batteries, mais contactez une entreprise professionnelle de recyclage de batteries pour son traitement.
    - Si la batterie ne peut pas démarrer après avoir été déchargée, mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales relatives au recyclage et à la mise au rebut des batteries.

Conformité réglementaire

Déclaration de conformité FCC

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité IC

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Déclaration d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par EcoFlow Inc. est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



DEEE

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Recyclez ce produit de manière appropriée afin de prévenir les risques de dommages pour l'environnement ou pour la santé humaine liés à une élimination incontrôlée des déchets, et afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Veuillez retourner votre produit usagé à un point de collecte approprié ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Votre revendeur reprendra les produits usagés et les acheminera vers une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.
Pour plus d'informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant :
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

CE

Par la présente, EcoFlow Inc. déclare que le produit est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE+(UE) 2015/863, (UE) 2019/2019 et (UE) 2019/2016. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible aux adresses Internet suivantes : http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Spécifications radiofréquences (RF) pour l'UE

Bluetooth

Fréquence : 2402 MHz - 2480 MHz

Puissance de sortie maximale : 8,59 dBm

WLAN

Fréquence : 2412 MHz - 2472 MHz

Puissance de sortie maximale : 18,13 dBm

Bloc d'alimentation détachable

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。
备注：以上标注“×”的部件是由于目前行业水平所限，暂时无法实现替代或减量，且完全符合欧盟 RoHS 指令要求（属于豁免的部分）。

Avertissement de conformité




Avertissement : risque d'incendie / matières inflammables

1. AVERTISSEMENT : le système contient un fluide frigorigène sous haute pression. Ne modifiez pas le système. Il ne doit être entretenu que par des personnes qualifiées.
2. DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas la tuyauterie du fluide frigorigène.
3. DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel d'entretien formé. Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les fluides frigorigènes inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne percez pas la tuyauterie du fluide frigorigène.
4. ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Mettez le réfrigérateur au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales applicables. Fluide frigorigène inflammable utilisé.
5. ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie du fluide frigorigène ; suivez attentivement les instructions de manipulation. Fluide frigorigène inflammable utilisé.
6. Convient à une utilisation en extérieur.
7. AVERTISSEMENT : remplir uniquement avec de l'eau potable.
8. AVERTISSEMENT : maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'enveloppe de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, dégagées de toute obstruction.
9. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
10. AVERTISSEMENT : n'endommagez pas le circuit frigorifique.
11. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
12. AVERTISSEMENT : lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.
13. AVERTISSEMENT : ne placez pas de multiprises portables ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
14. AVERTISSEMENT : raccordez uniquement à une alimentation en eau potable.
15. AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
16. AVERTISSEMENT : le système de réfrigération est sous haute pression. Ne le modifiez pas. Contactez un personnel d'entretien qualifié avant la mise au rebut.
17. ATTENTION : pour éviter qu'un enfant ne se retrouve enfermé, tenez l'appareil hors de portée des enfants et à distance d'un congélateur (ou d'un réfrigérateur).
18. AVERTISSEMENT : risque d'enfermement d'un enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
    - Retirez les portes.
    - Laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Annexe

Contenu de la boîte

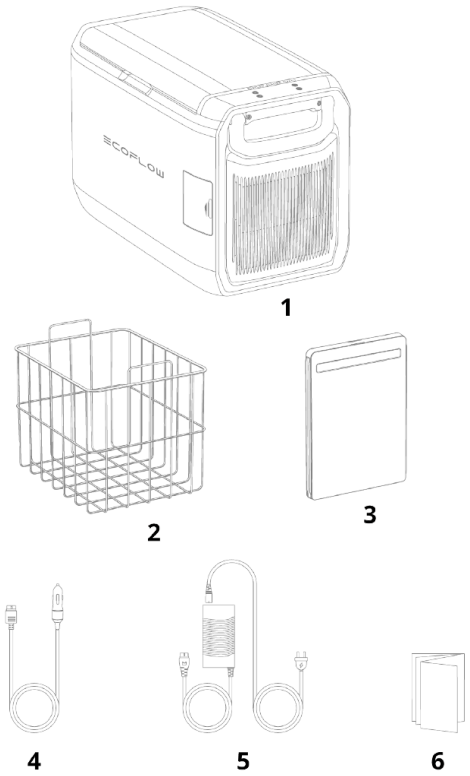

1. GLACIER Classic
2. Panier
3. Cloison de séparation des zones de température (45 L/55 L uniquement)
4. Câble de charge voiture
5. Adaptateur secteur
6. Documents du produit

Si un article est endommagé ou manquant, contactez le service client EcoFlow pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques techniques

Modèle	**35 L :** EF-GC-H-35 **45 L :** EF-GC-H-45 **55 L :** EF-GC-H-55
Dimensions	**35 L :** 706×400×405 mm (27,8×15,7×15,9 po) **45 L :** 706×400×480 mm (27,8×15,7×18,9 po) **55 L :** 706×466×480 mm (27,8×18,3×18,9 po)

Poids net	**35 L :** env. 20,5 kg (45,2 lb) **45 L :** env. 23,2 kg (51,2 lb) **55 L :** env. 25,2 kg (55,6 lb)
Classe climatique	SN/N/ST/T
Volume utile (zone unique)	**35 L :** 35 L **45 L :** 45 L **55 L :** 55 L
Volume utile (double zone)	**45 L :** 42 L **55 L :** 52 L
Indice de protection IP	IPX4
Capacité de refroidissement	–20 °C à 20 °C (–4 °F à 68 °F)
Mode de fonctionnement	Mode Max et mode Éco
Puissance nominale du compresseur	55 W
Type et quantité de fluide frigorigène	**35 L :** R600a, 22 g **45 L :** R600a, 23 g **55 L :** R600a, 25 g
Agent d'expansion	Cyclopentane
Niveau sonore moyen (niveau de pression acoustique)	< 38,5 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 G uniquement
Bluetooth	Pris en charge
Entrée secteur (AC)	100-240 V~ 50/60 Hz, 95 W max.
Entrée batterie	21,6 V⎓
Entrée solaire	11-30 V⎓ 8 A max., 110 W max.
Entrée voiture	12/24 V⎓ 8 A max., 100 W max.
Température de fonctionnement	–10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Température de stockage	–20 °C à 60 °C (–4 °F à 140 °F)

Copyright © 2025 EcoFlow. Tous droits réservés.