

APERCU

À propos de ce manuel

Ce manuel présente notre batterie solaire et fournit toutes les informations nécessaires à son utilisation, sa gestion et son entretien. Veuillez noter que ce manuel peut être mis à jour sans préavis.

La disponibilité de certains accessoires et certaines fonctionnalités décrits dans ce manuel peut varier en fonction de votre pays ou région.

Les images présentées dans ce manuel sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Le type et l'apparence du cordon d'alimentation CA (enfichable/intégré) peuvent varier en fonction des exigences réglementaires locales. Veuillez vous référer au produit réel. Les exemples suivants sont basés sur la version comportant un cordon d'alimentation CA intégré.

Si vous lisez ce manuel au format PDF, veuillez noter que vous pouvez accéder à la version en ligne sur [Assistance EcoFlow] (https://www.ecoflow.com/support/download/index) pour bénéficier d'une meilleure expérience et des dernières mises à jour.



APPARENCE



1 Écran d'affichage et panneau de configuration

Ajuste les paramètres principaux et affiche les détails du fonctionnement.

2 Sortie d'air avant

Dirigez ce côté vers l'intérieur (installez le kit d'échappement pour une utilisation en extérieur). Soulevez la lame du ventilateur pendant l'utilisation et fermez-la pendant le stockage pour éviter l'accumulation de poussière.

3 Lumière ambiante

Affiche l'état de fonctionnement.

4 Entrée d'air avant et filtre

Installez le kit d'échappement pour une utilisation en extérieur.

5 Sortie d'air arrière

Installez le kit d'échappement pour une utilisation en intérieur.



6 Prise de l'range-câble

Stocke le cordon d'alimentation CA lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

7 Capot de protection

Fermez le capot lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour le protéger contre les liquides et la poussière.

8 Cordon d'alimentation/Port d'entrée-sortie CA CA

Connecte le produit à une prise d'alimentation CA (par exemple, une prise murale) pour l'alimenter.
※ Le type et l'apparence du cordon d'alimentation CA (enfichable/intégré) peuvent varier en fonction des exigences réglementaires locales.

9 Port pour batterie supplémentaire (XT150)

Connecte le produit à la batterie supplémentaire WAVE 3 ou à d'autres produits EcoFlow compatibles pour l'alimentation.



10	**Filtre d'entrée d'air arrière**
	Installez le kit d'échappement pour une utilisation en intérieur.
11	**Bouchon de vidange**
	Ouvrez la prise et raccordez le tuyau de évacuation avant utilisation pour éviter toute fuite d'eau.

Panneau de configuration




1	Bouton de contrôle de la température/de l'humidité	**4**	Bouton de vidange
2	Bouton de sélection de fonction	**5**	Bouton d'alimentation
3	Bouton de sélection de mode	**6**	Bouton de vitesse du ventilateur

Veuillez vous référer au chapitre « **Fonctionnement du bouton** » pour plus de détails.

Écran d'affichage

Les icônes peuvent être mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre appareil.

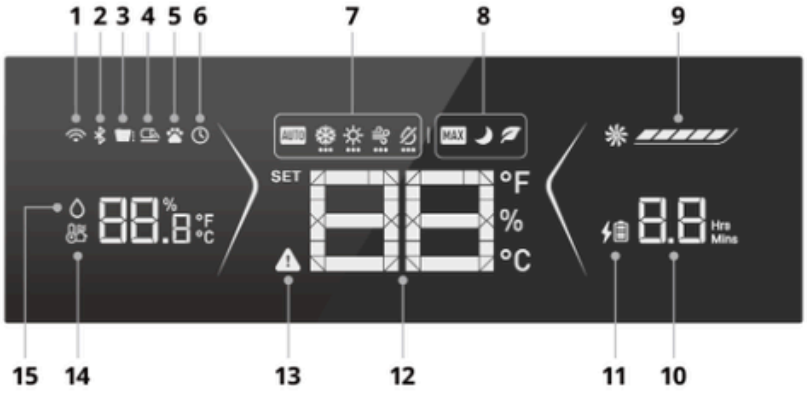

1	**État de la connexion Wi-Fi**

Allumé : connexion Wi-Fi réussie.
Clignotant : le réseau Wi-Fi connecté à la batterie solaire n'est pas disponible.
Éteint : Wi-Fi déconnecté.
※ Reportez-vous au chapitre « Commande via l'application EcoFlow » pour plus de détails.

2	**État du Bluetooth**

Allumé : connexion Bluetooth réussie.
Clignotant : le couplage du Bluetooth est en cours.
Éteint : ① le réseau Wi-Fi connecté et le Bluetooth est déconnecté, ou ② le Bluetooth est déconnecté, car il est désactivé sur votre téléphone.
※ Reportez-vous au chapitre « Commande via l'application EcoFlow » pour plus de détails.

3	**Niveau d'eau (faible, moyen, élevé, plein)**

Allumé : affiche la quantité (niveau faible, moyen, élevé) d'eau accumulée dans le réservoir interne.
Clignotant : niveau d'eau plein. Le produit basculera sur la fonction ventilateur. Veuillez vidanger l'eau à temps.
※ Ne déplacez pas le produit lorsque l'eau atteint ou dépasse le niveau élevé.

4	**Vidange**

Allumé : la vidange automatique est activée.
Clignotant : la vidange complète est en cours.

5	**Soins des animaux**

Allumé : le mode Soin des animaux est activé dans l'application EcoFlow.

6	**Minuteur**

Allumé : au moins un minuteur planifié est configuré dans l'application EcoFlow.

7 Fonction Automatique/Refroidissement/Chauffage/Ventilateur/Déshumidification

Allumé : la fonction actuelle est activée.
Clignotant : la fonction actuelle est sélectionnée et en cours de chargement. Appuyez de nouveau sur le bouton de fonction pour passer à la fonction suivante.
Chargement : basculement vers la fonction actuelle.

8 Mode Max/Veille/Éco

Allumé : le mode actuel est activé.

9 Vitesse du ventilateur

Allumé : affiche le niveau de vitesse actuel du ventilateur.

10 Temps de charge/décharge restant

Allumé : affiche le temps de charge/décharge restant lors de la connexion à une batterie supplémentaire.
※ Vérifiez le temps précis lorsque que le produit commence à fonctionner, car cela peut fluctuer lorsque vous passez d'une fonction à l'autre.
※ Vérifiez l'icône en forme d'éclair en regard du niveau de charge de la batterie pour afficher l'état de charge ou de décharge.

11 Niveau de charge de la batterie

Allumé (avec des barres fixes) : affiche le niveau de charge actuel de la batterie.
· 0-25 % : 1 barre
· 25 %-50 % : 2 barres
· 50 %-75 % : 3 barres
· 75 %-100 % : 4 barres
Allumé (avec des barres clignotantes et l'icône en forme d'éclair) : la batterie supplémentaire connectée est en cours de charge. L'icône en forme d'éclair ne s'affichera pas lorsque la puissance de décharge dépasse la puissance de charge.
Allumé (sans barre) : la batterie supplémentaire n'est pas connectée.

12 Régler la température/l'humidité

Allumé : affiche le niveau de température (°C/°F) ou le niveau d'humidité (%) que vous définissez.

13 Icône d'erreur et code d'erreur

Allumé : une erreur s'est produite. Consultez les instructions de dépannage dans l'application EcoFlow.


14 Humidité ambiante

Allumé (lors de la déshumidification) : affiche le niveau d'humidité ambiante (%).

15 Température ambiante/de sortie d'air

Allumé : affiche le niveau de température de sortie d'air (°C / °F) par défaut. Maintenez enfoncé le **bouton Mode** pour basculer vers le niveau de température ambiante.

Lumière ambiante

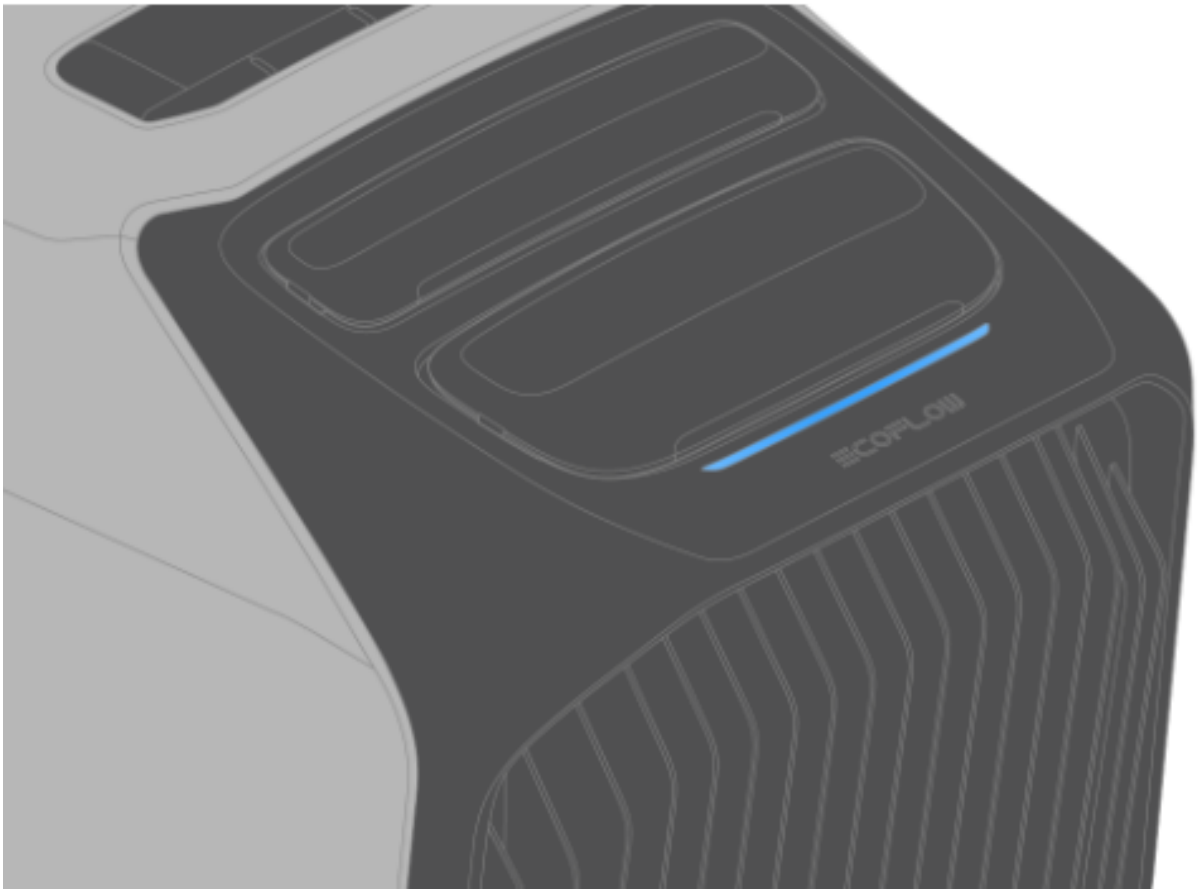

Bleu s'allumant et s'éteignant graduellement

État du refroidissement

Orange s'allumant et s'éteignant graduellement

État du chauffage

Blanc s'allumant et s'éteignant graduellement

État du ventilateur

Violet s'allumant et s'éteignant graduellement

État de la déshumidification

Rouge fixe

Alarme d'erreur. Une erreur s'est produite. Consultez les instructions de l'application EcoFlow pour le dépannage.

Carousel blanc

Mise à jour du firmware


Premiers pas

Assemblage de composants

Conduit d'échappement et couvercle de l'adaptateur

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que les conduits d'évacuation et les couvercles de l'adaptateur sont disposés correctement sur le produit ; sinon, cela risque d'affecter l'efficacité du fonctionnement.

Les schémas ci-dessous indiquent la méthode standard de circulation de l'air. Dans les espaces limités, les composants de l'entrée d'air peuvent être retirés temporairement pour permettre une utilisation continue du climatiseur. Veuillez noter que cela peut affecter les performances de fonctionnement.

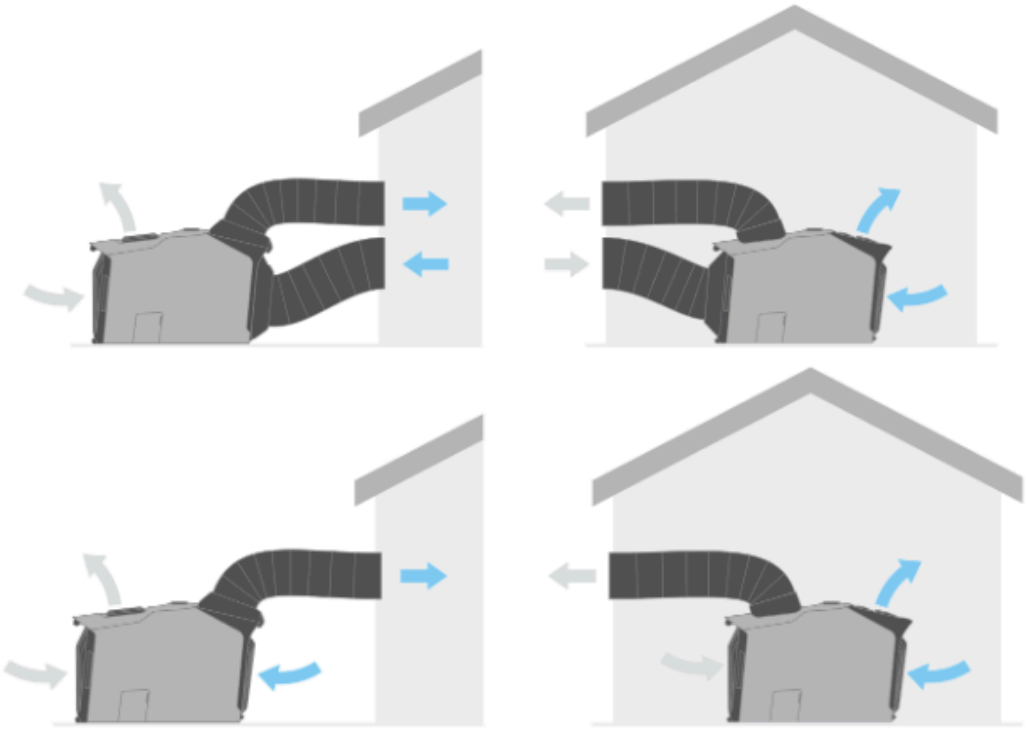


- Activités de plein air
- Activités en intérieur

Pour des performances optimales, utilisez le produit dans un espace de **11 à 17 m²**.

Activités en intérieur

Pour les espaces clos, installez les composants d'entrée et de sortie d'air arrière pour expulser l'évacuation d'air. Assurez-vous que les conduits ne sont pas trop étirés ou courbés pour ne pas nuire à l'efficacité.

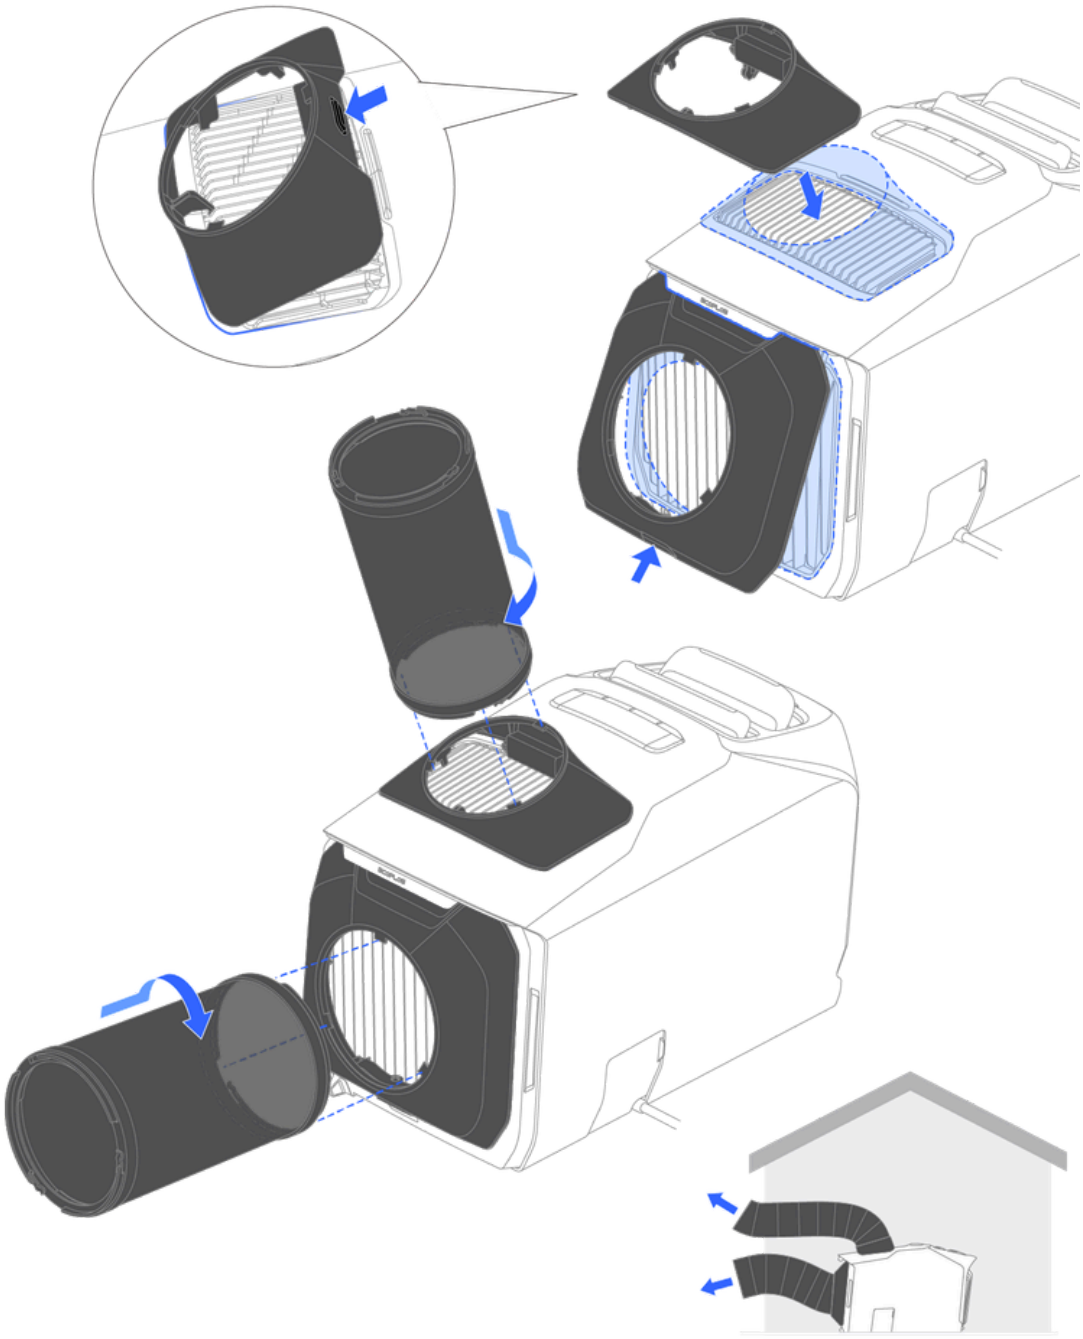

1. Installer les couvercles de l'adaptateur

Alignez-les avec les bords de l'entrée et de la sortie d'air, insérez les fermoirs, puis poussez-les vers le bas jusqu'à entendre un déclic.


2. Attacher les conduits d'évacuation

Alignez les marquages sur les conduits avec les couvercles de l'adaptateur, enclenchez-les, puis tournez-les dans le sens horaire.

3. Organiser les conduits

Faites passer les conduits en dehors de la fenêtre ou de la tente, en vous assurant que les ouvertures sont dirigées vers l'extérieur.

N'utilisez pas les conduits d'évacuation sous la pluie ou la neige afin d'éviter de mouiller le produit.

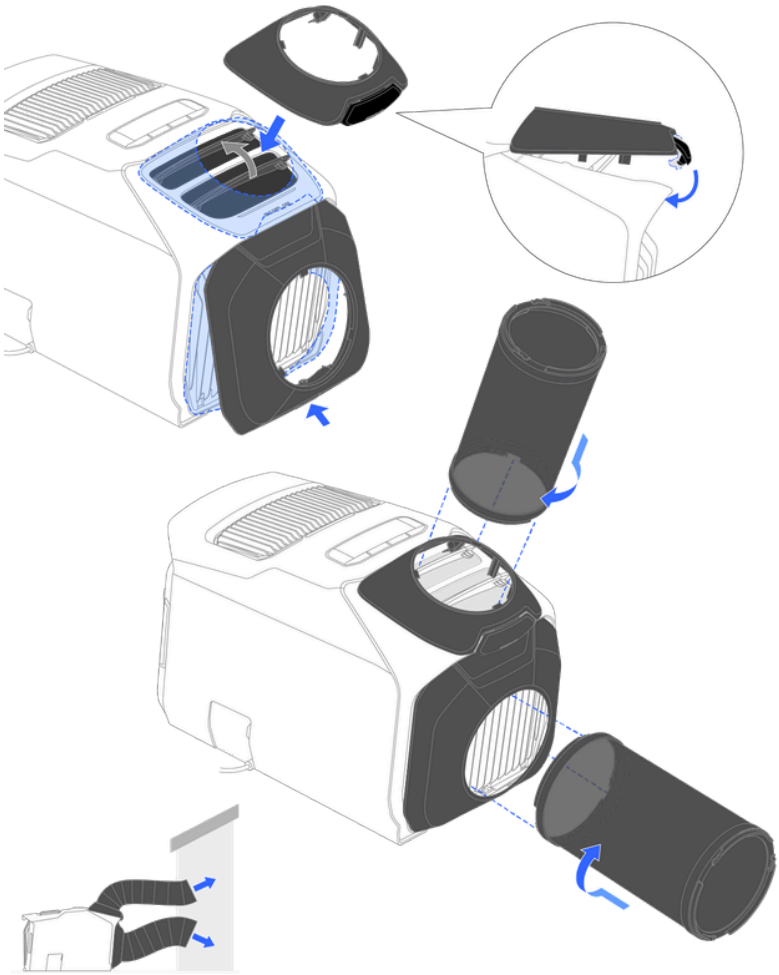

1. Installer les couvercles de l'adaptateur

Alignez-les avec les bords de l'entrée et de la sortie d'air, insérez les fermoirs, puis poussez-les vers le bas jusqu'à entendre un déclic.

2. Attacher les conduits d'évacuation

Alignez les marquages sur les conduits avec les couvercles de l'adaptateur, enclenchez-les, puis tournez-les dans le sens horaire.

3. Organiser les conduits


Faites passer les conduits à l'intérieur de la fenêtre ou de la tente, en vous assurant que les ouvertures sont dirigées vers l'extérieur.

Panneau de ventilation de fenêtre DIY

Le produit inclut un panneau d'aération pour fenêtre de voiture prédécoupées. Vous pouvez l'utiliser pour l'adapter vous-même à un camion, un camping-car, un panneau de ventilation de fenêtre de maison, pour boucher des interstices et assurer l'évacuation de l'air de manière efficace.

Vous aurez besoin des éléments suivants :


- Panneau en mousse (ou autre matériau similaire) de la taille de votre fenêtre
- Marqueur
- Cutter
- Ruban adhésif large

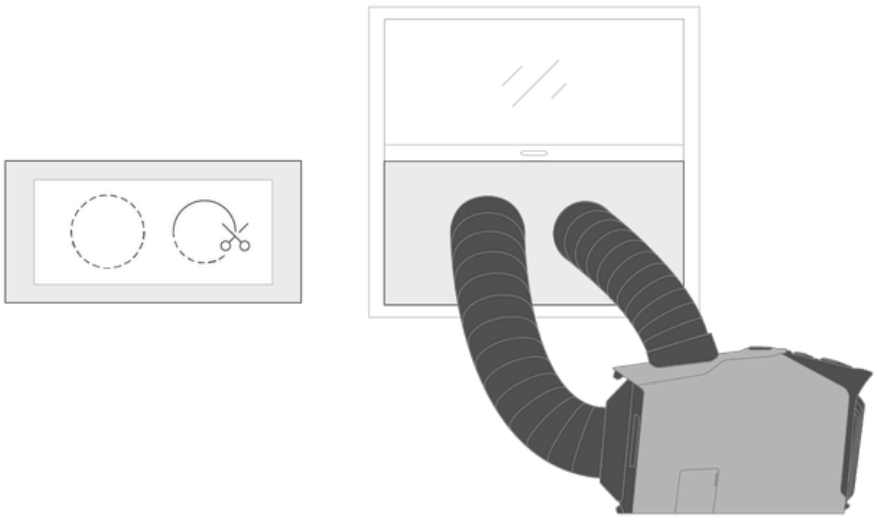

1. Tracez les formes des conduits d'évacuation sur le panneau en mousse.
2. Découpez le panneau en suivant les lignes tracées.
3. Insérez les conduits dans le panneau.
4. Placez le panneau dans la fenêtre et réalisez l'étanchéité des bords avec le ruban adhésif.

Tuyau d'évacuation

Le produit génère de la condensation pendant le fonctionnement. **Raccordez le tuyau de évacuation avant utilisation** pour éviter toute fuite d'eau.

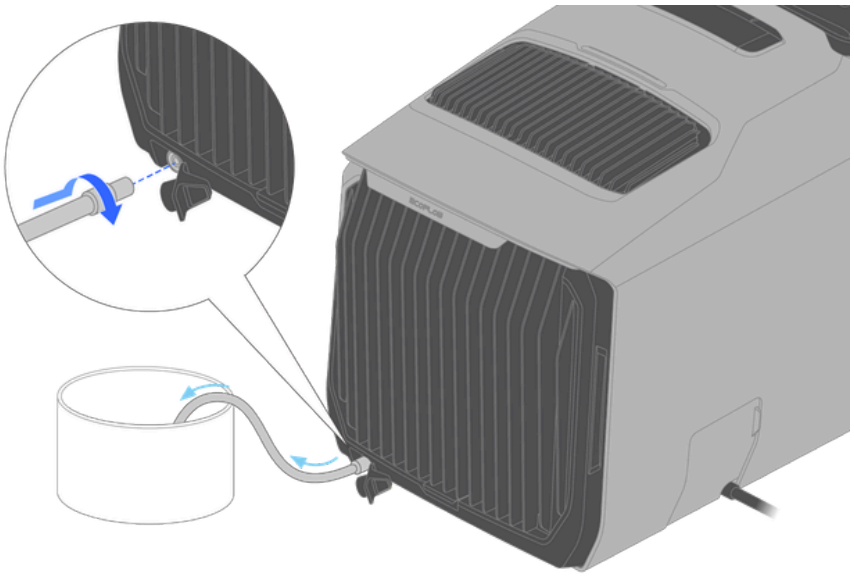


Vidange automatique

Après la mise sous tension, appuyez une fois sur le bouton Vidange pour activer ou désactiver la vidange automatique.

Vidange complète


Avant de déplacer le produit, maintenez enfoncé le bouton de vidange (jusqu'à ce que l'icône de vidange clignote) pour aspirer toute l'eau accumulée.

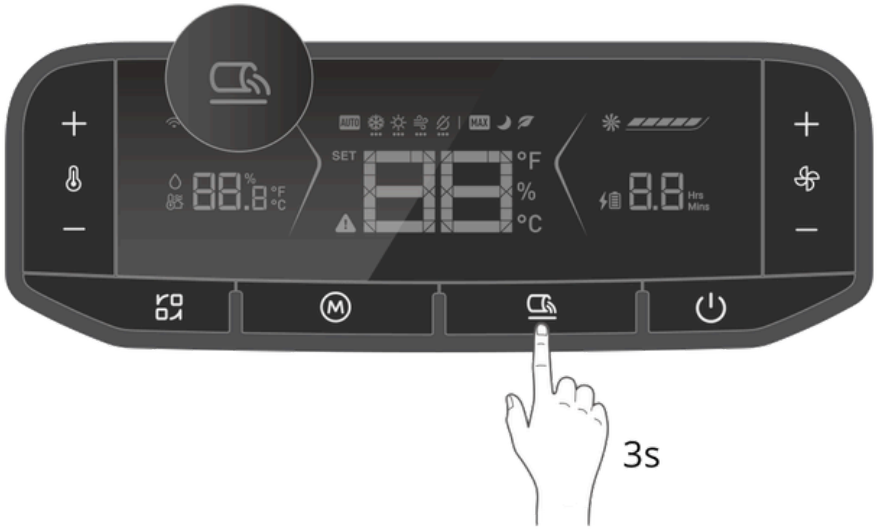

Le produit passera sur la fonction de ventilation dès que l'eau atteindra le niveau plein (icône clignotante). L'état du niveau d'eau en temps réel s'affiche sur l'écran.

Range-câble

L'range-câble vous aide à ranger le cordon d'alimentation CA.

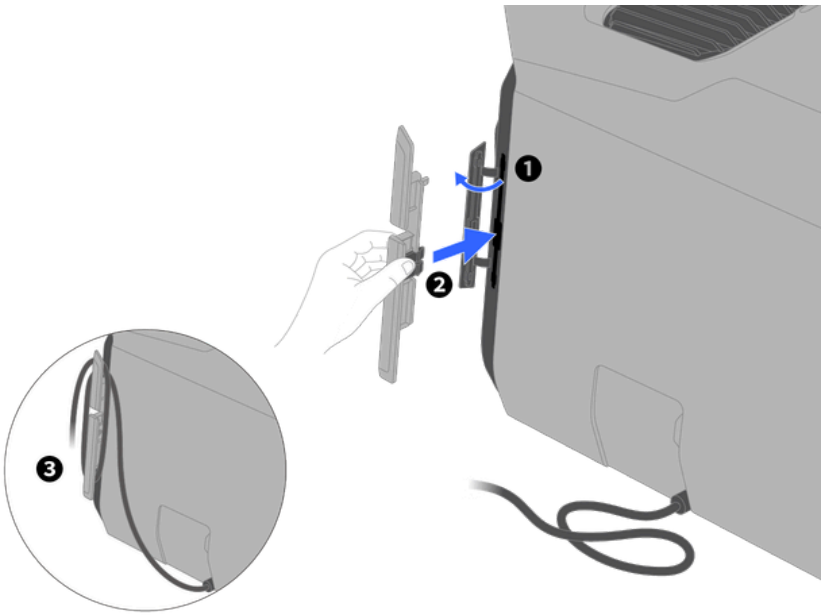


1. Ouvrez le bouchon anti-poussière.
2. Pincez l'range-câble, puis insérez-le dans la fente.
3. Enroulez le câble autour de l'range-câble.

Raccordement électrique


L'appareil WAVE 3 comporte un port CA et un port XT150 DC pour batterie supplémentaire.

Faites glisser le couvercle pour l'ouvrir, branchez le cordon d'alimentation, puis maintenez appuyé le bouton d'alimentation pour démarrer.

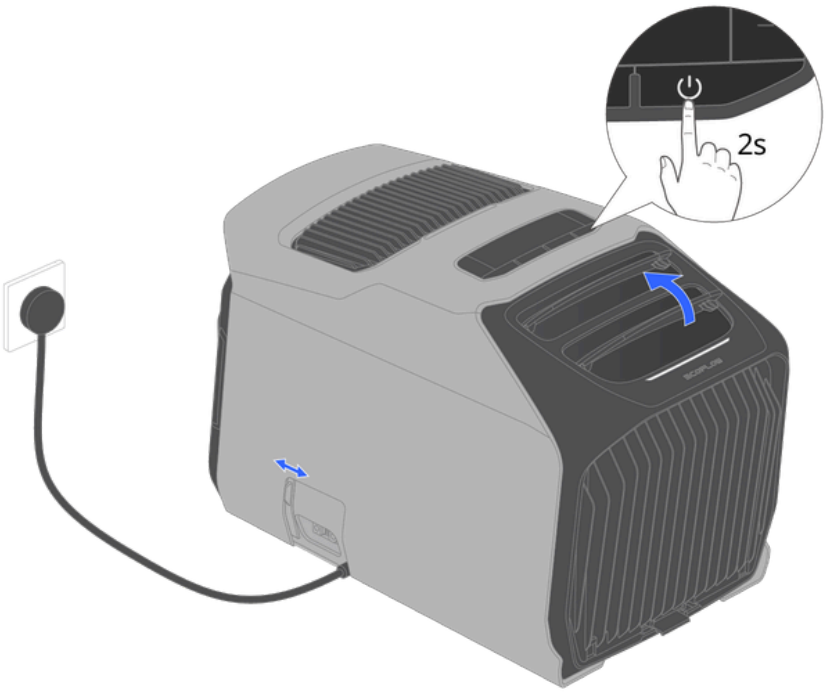

À partir d'une prise CA


Le produit compatible avec une tension secteur de 100-240 V CA Utilisez le **cordon d'alimentation CA fourni** pour l'alimentation électrique.

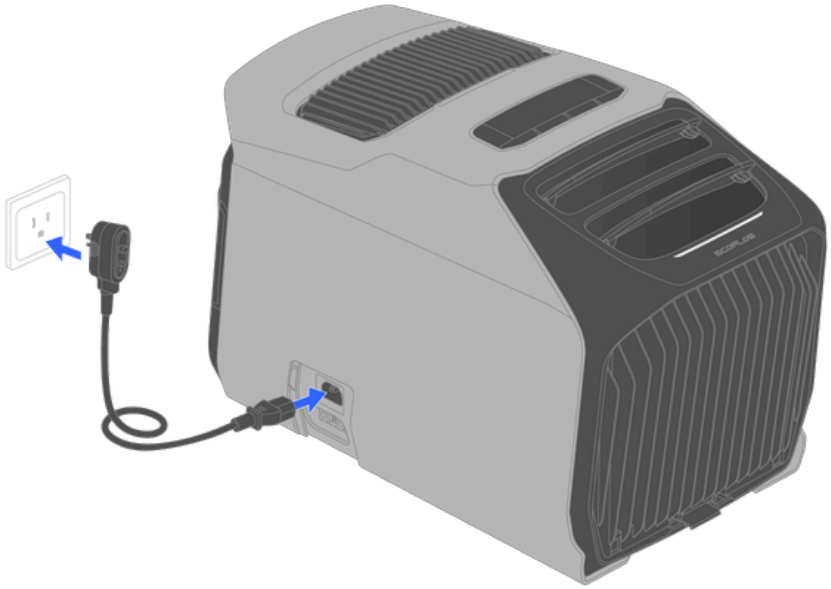

Les types de cordons d'alimentation CA (enfichables/intégrés) peuvent varier en fonction des réglementations locales. Veuillez vous référer au produit réel.

Via le port de batterie supplémentaire

Le produit est compatible avec plusieurs stations électriques et batteries supplémentaires EcoFlow.

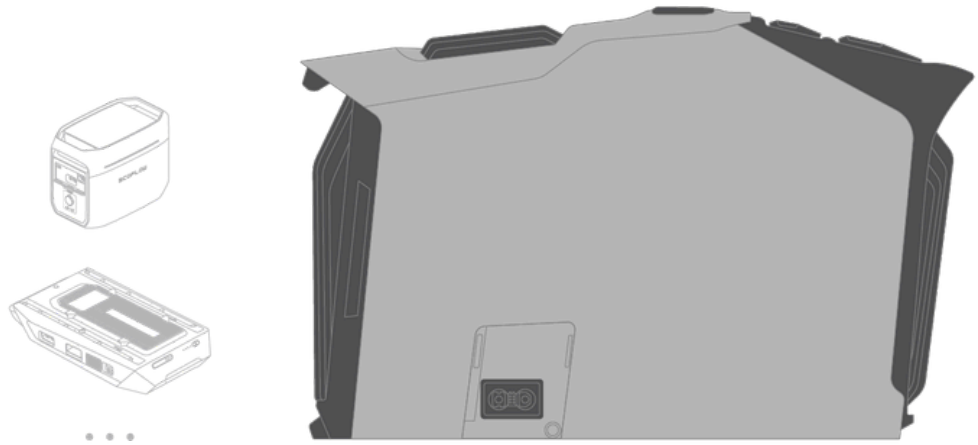

Produit	Câble et adaptateur requis
Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 2	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 2
Série EcoFlow DELTA Max	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow
Série EcoFlow DELTA 2	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow
Série EcoFlow DELTA 3	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow
EcoFlow DELTA Pro	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow, adaptateur EcoFlow Smart Generator
EcoFlow DELTA Pro 3	Câble de batterie supplémentaire EcoFlow, adaptateur EcoFlow Smart Generator

Les modèles et accessoires compatibles ont peut-être été mis à jour. Consultez le service client officiel EcoFlow pour obtenir les dernières informations.

Fonctionnement des boutons



Bouton de contrôle de la température/de l'humidité (+/-)

Appuyer une fois : définissez la température ou l'humidité cible.
Appuyer et maintenir enfoncé : effectuez rapidement le réglage.

Bouton de sélection de fonction

Appuyer une fois : entrez dans la sélection de fonction. Appuyez de nouveau pour basculer entre les différentes fonctions (Automatique*, Refroidissement, Chauffage, Ventilateur et Déshumidification**).

- Automatique : détecte automatiquement la température ambiante et maintien une plage confortable pour le corps humain. Définissez la plage de température dans l'application EcoFlow.
- Déshumidification : veuillez noter que le niveau d'humidité cible doit être inférieur au niveau d'humidité ambiante en réel.

Appuyer et maintenir enfoncé : basculez entre les unités de température (°F/°C).

Bouton de sélection de mode

Appuyer une fois : basculez entre les modes* (en mode Refroidissement ou Chauffage) ou quittez la sélection de mode.

- Mode Max : ajuste rapidement la température de la pièce en fonctionnant à la performance maximale du compresseur.
- Mode veille : fonctionne à un niveau de bruit faible
- Mode Eco : réduit la consommation d'énergie globale.

Appuyer et maintenir enfoncé : basculez entre l'affichage de la température ambiante et de la température de la sortie d'air.

Bouton de vidange

Appuyer une fois : démarrez ou arrêtez le processus de vidange automatique.
Appuyer et maintenir enfoncé : démarrez le processus de vidange complète (avec l'icône de vidange clignotante). Le processus se termine automatiquement lorsque le réservoir d'eau est complètement vide.

Bouton de vidange

Appuyer une fois : démarrez ou arrêtez le processus de vidange automatique.
Appuyer et maintenir enfoncé : démarrez le processus de vidange complète (avec l'icône de vidange clignotante). Le processus se termine automatiquement lorsque le réservoir d'eau est complètement vide.

Bouton d'alimentation

Appuyer une fois : (lorsque l'appareil est sous tension) : allume ou éteint l'écran d'affichage.
Appuyer et maintenir enfoncé pendant environ 2 secondes : mettre sous tension ou passer en veille. Pour mettre le produit hors tension, débranchez tous les câbles connectés.
Appuyer et maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes : (en veille) : réinitialisez le Bluetooth et le Wi-Fi. Maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche deux fois une animation de mise sous tension pour réinitialiser toutes les connexions Wi-Fi et Bluetooth.

Bouton de vitesse du ventilateur (+/-)

Appuyer une fois : sélectionnez la vitesse du ventilateur (niveaux 1 à 5).

Contrôle via l'application EcoFlow

Contrôlez, surveillez et optimisez le fonctionnement de votre régulateur à distance avec l'application EcoFlow.

- *Surveiller :** surveillance à distance du niveau de la batterie, de l'utilisation de l'alimentation et de l'état de charge actuels de la batterie supplémentaire connectée EcoFlow WAVE 3 ; surveillance à distance des notifications relatives au niveau du réservoir d'eau et au niveau d'eau plein.
- **Contrôler :** contrôle à distance pour activer le produit (lorsqu'il est en veille) et basculer entre les fonctions ou les modes.
- **Personnaliser :** arrêter automatiquement le minuteur.

Scan the QR code or download it at: https://download.ecoflow.com/app

Associer l'appareil au compte et configurer Internet

Après avoir créé un compte EcoFlow, associez-y vos appareils EcoFlow pour accéder à leurs réglages à distance.

Pour associer un nouvel appareil EcoFlow :

1. Accédez à l'application EcoFlow et connectez-vous à votre compte dans celle-ci.
2. Appuyez sur le bouton Ajouter un appareil ou sur l'icône ➕ dans le coin supérieur droit pour rechercher de nouveaux appareils EcoFlow.
3. Sélectionnez votre appareil EcoFlow et suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'association de l'appareil et la configuration du Wi-Fi.


Stockage et entretien

Stockage

- Température de stockage : –10 à 60 °C.
- Rangez le produit dans un endroit propre, sec et bien aéré.
- Gardez le produit à l'écart des liquides, des sources de chaleur intense et des objets tranchants.
- Maintenez enfoncé le bouton de vidange pour aspirer complètement toute l'eau de condensation.
- Débranchez toutes les sources d'alimentation, fermez les lames du ventilateur et le capot de protection.

Nettoyage

Retirez régulièrement les filtres d'entrée d'air, nettoyez-les avec un chiffon humide, puis laissez-les sécher.

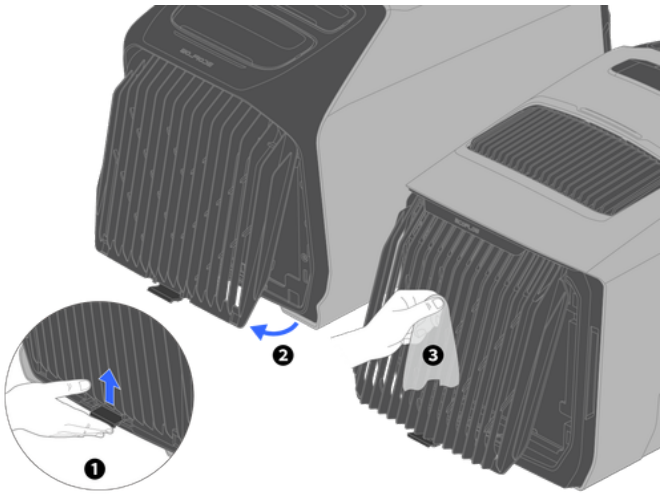

Spécifications techniques

Caractéristiques de refroidissement/chauffage	
Modèle	EF-WA-H01-3
Capacité de refroidissement/Capacité de chauffage	1 800 W/2 000 W (6 100/6 800 BTU)
Plage de réglage de la température	16 °C-30 °C)
Réfrigérant	R290 (112 g/AU : 140 g)
Volume de débit d'air	330 m^3/h
Entrée nominale de refroidissement/chauffage (CA)	690 W/645 W
Entrée nominale de refroidissement/chauffage	640 W/606 W
Puissance maximale de refroidissement/chauffage	700 W
Spécifications d'entrée	
Entrée CA	100-240 V~50/60 Hz, 820 W max.
Entrée CC (port de batterie supplémentaire)	700 W max
Autres spécifications	
Altitude d'utilisation	< 2 000 m
Fonction d'arrêt en cas de débordement	Prise en charge
Indice IP	IPX4
Niveau sonore	44-58 dB
Plage de pression admissible ((Haute pression/basse pression)	2,24 MPa/0,74 MPa
Température de fonctionnement	-5 à 50 °C
Température de stockage	-10 à 60 °C
Classe énergétique	
Refroidissement/Chauffage (CA)	2.6/3.1
Refroidissement/Chauffage (CC)	2.8/3.3
Informations générales	
Poids net*	Environ 15,6 kg (34,4 lb)
Dimensions	519 × 297 × 336 mm
Wi-Fi (2,4 GHz)/Bluetooth	Pris en charge

Le poids net du produit peut varier légèrement selon les régions en raison des différences de réglementations et de spécifications de câbles. Veuillez vous référer au produit réel.

Contenu de l'emballage



1. EcoFlow WAVE 3
2. Couvercle de l’adaptateur du conduit d’évacuation A/B/C
3. Conduit d'évacuation isolé D/E
4. Panneau d'aération pour fenêtre de voiture
5. Tuyau d'évacuation
6. Range-câble
7. Manuels d'utilisation et carte de garantie

- Si un article est endommagé ou manquant, contactez le service client EcoFlow pour obtenir de l'aide.
- Le type et l'apparence du cordon d'alimentation CA (enfichable ou intégré) peuvent varier en fonction des exigences réglementaires locales. Veuillez vous référer au produit réel pour des détails.