

AUTOLIFT SYSTEM

INSTALLATION MANUAL FOR
ADAPTER DUCATO X290

EURO 6

Notice d'installation des
adaptateurs pour
DUCATO X290
EURO 6

Please subscribe to our Youtube channel TESA AUTOLIFT SYSTEM and see all tutorial videos.

Front adapter Ducato x290


- 1. REMOVE THE RUBBER STOPPER**
retirer le bouchon en caoutchouc



- 2. INSERT THE PLATE IN THE SQUARE HOLE**
insérer la plaque dans le trou carré



PLATE INSERTED CORRECTLY
placer la plaque correctement

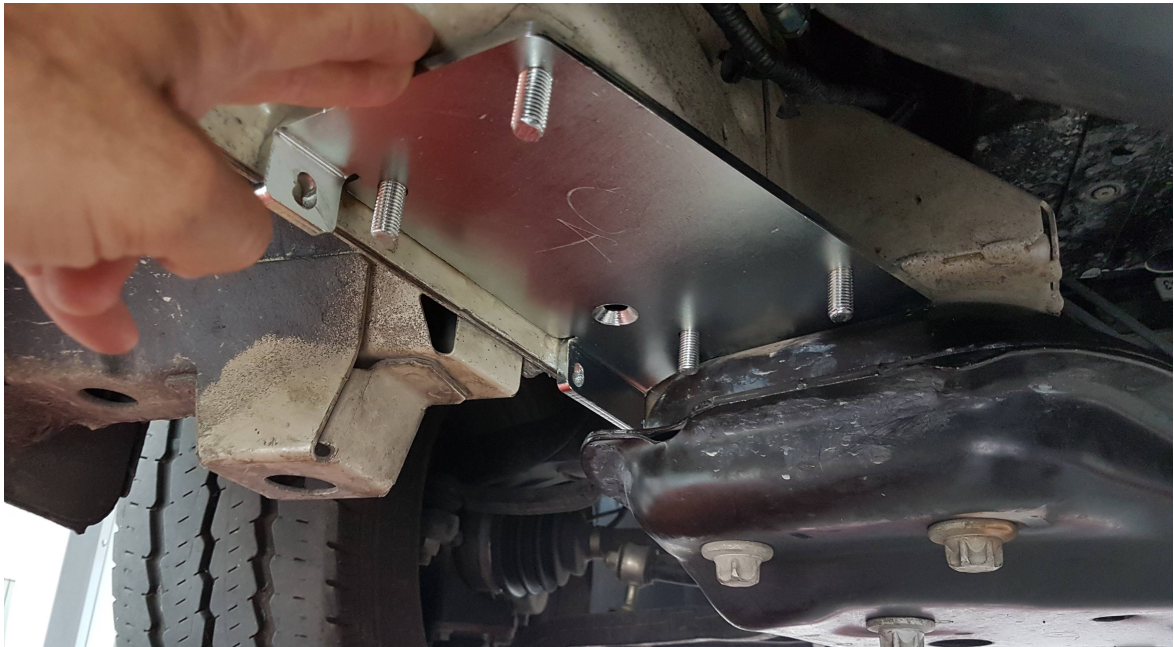

Push the adapter most frontly possible
positionner l'adaptateur le plus en avant possible



Fix the adapter with the special plate that you insert in the hole
Fixer l'adaptateur avec la plaque insérée dans le trou



Drill two 8mm holes
percer 2 trous de 8mm



Fix with the 2 M8 bolts supplied fixer avec les 2 boulons M8 fournis



If necessary loose the bolts of the support of the tank and move it a few centimeter inside the vehicle
 si nécessaire, desserrer les boulons du support du réservoir et le déplacer de quelques centimètres à l'intérieur du véhicule

**JACK WITH MOTOR TO THE INSIDE OF THE VEHICLE AND
 ROTATION REAR**

installer les vérins avec les moteurs à l'intérieur avec une rotation vers l'arrière

il est possible d'installer l'adaptateur arrière avant ou après l'essieu

IS POSSIBLE FIX THE REAR ADAPTER IN FRONT OR REAR THE REAR AXLE


adaptateur arrière installer devant l'essieu

Rear adapter Ducato x250 (front the rear axle)

Step 1:

The rear adapter must be placed before the rear axle, at the point show in the photo

l'adaptateur arrière doit être placé avant l'essieu, à l'endroit indiqué sur la photo

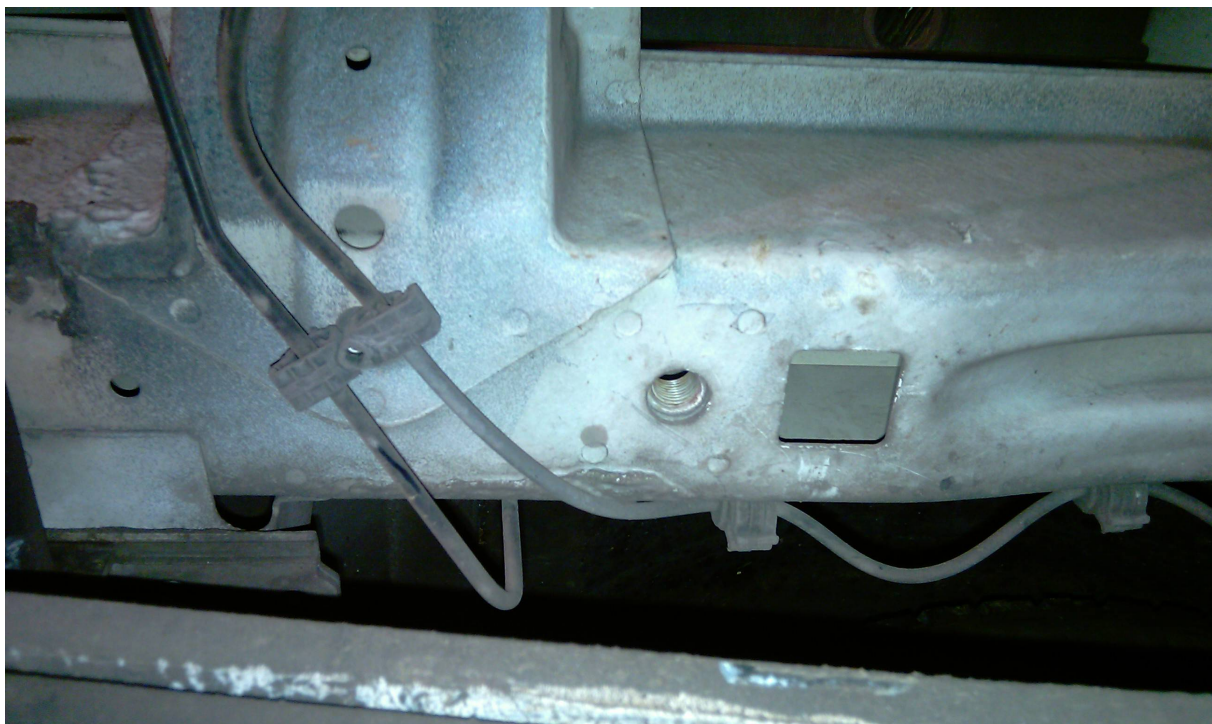

Rear adapter Ducato x250 (front the rear axle)

Step 2:



insérer et positionner la plaque (plaque avec 1 trou) puis la fixer à l'aide des vis (10x70 et 14x70)



Insert and position the sealing plate (plate with **ONE HOLE**) then fix with the bolts (10x70 and 14x70).

**BOTH REAR JACKS WITH ENGINE TO THE INSIDE OF THE VEHICLE
AND FRONT ROTATION**

les deux vérins arrières avec le moteur à l'intérieur du véhicule et rotation vers l'avant

adaptateur arrière après l'essieu


Rear adapter Ducato x250 (rear the rear axle)

Step 1:

The rear adapter must be placed rear the rear axle at the point show in the photo, insert the special plates (with **TWO HOLE**) and pay attention at the electrical wiring, move and insert the adapter up it (see the photo)



l'adaptateur arrière doit être placé derrière l'essieu arrière à l'endroit indiqué sur la photo, insérer les plaques spéciales (avec 2 trous) et faire attention au câblage électrique, déplacer et insérer l'adaptateur vers le haut.

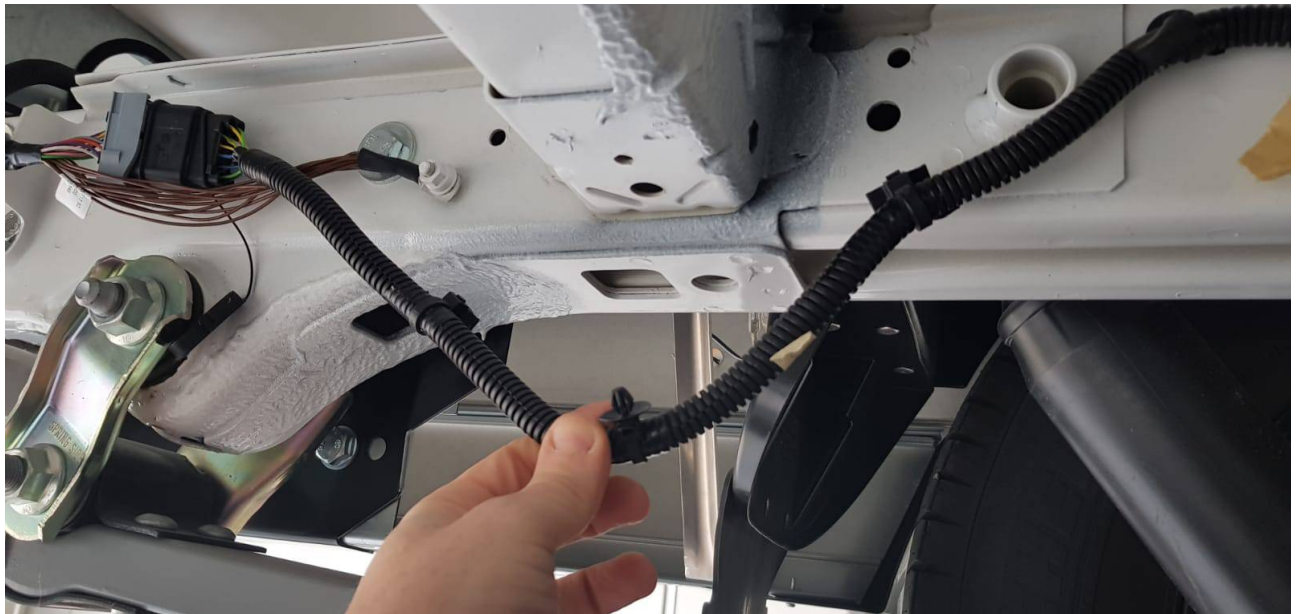


(remove the electrical wiring, insert the adapter up it)



Step 2:

Fix the adapter using the bolts supplied (4pc – 10x70), then fix the jacks.

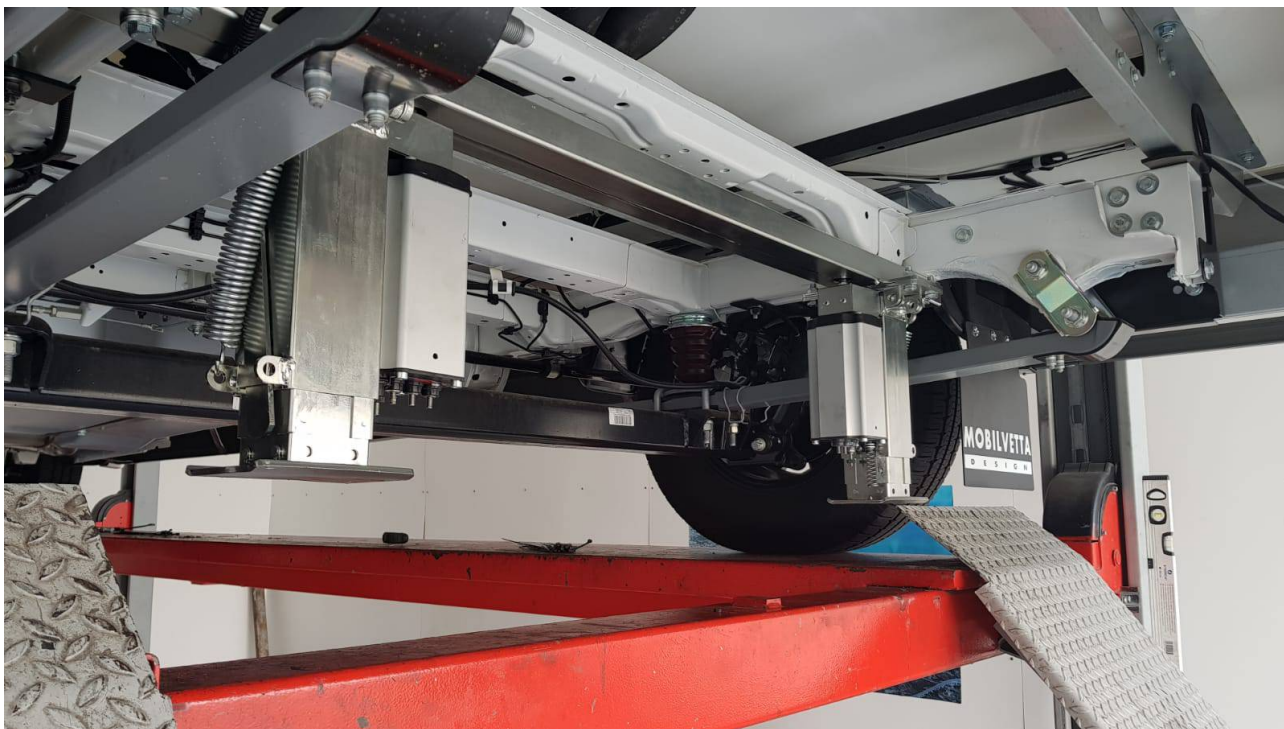

fixer l'adaptateur en utilisant les vis fournies (4 pièces 10x70), puis fixer les vérins

BOTH REAR JACKS WITH ENGINE TO THE INSIDE OF THE VEHICLE AND ROTATION IN FRONT OR REAR

les deux vérins arrières avec les moteurs à l'intérieur et rotation vers l'avant ou l'arrière